Manual do utilizador

Nokia Lumia 920

Edição 4.0 PT

Psst...

Há mais para além deste manual...

Há um manual de utilizador no seu telemóvel – está sempre consigo e disponível quando necessitar. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Care**.

As instruções apresentadas neste manual do utilizador baseiam-se na versão mais recente do software disponível. Se o seu dispositivo não foi atualizado para a versão mais recente do software disponível, podem haver algumas diferenças em termos da disponibilidade e do funcionamento de algumas funcionalidades.

Veja vídeos em **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**.

Para informações sobre os Termos de serviço e Política de privacidade da Microsoft Mobile, consulte **www.nokia.com/privacy**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Manual do utilizador

Nokia Lumia 920

Índice

Para sua segurança 5

Como começar 6

Teclas e componentes 6

Inserir o cartão SIM 6

Remover o cartão SIM 8

Ligar o telemóvel 8

Carregar o telemóvel 9

Transferir conteúdo para o seu Nokia Lumia 11

Bloquear as teclas e o ecrã 14

Ligar o auricular 16

Localizações das antenas 16

Noções básicas 17

Conheça o seu telemóvel 17

Contas 26

Personalizar o telemóvel 30

Fazer uma captura de ecrã 34

Prolongar a duração da bateria 35

Poupar custos de roaming de dados 37

Escrever texto 38

Digitalizar códigos ou texto 42

Relógio e calendário 42

Explorar as aplicações do SIM 45

Loja 46

Pessoas e mensagens 49

Chamadas 49

Contactos 53

Redes sociais 58

Mensagens 60

Mail 64

Câmara 70

Conheça a Nokia Camera 70

Alterar a câmara predefinida 70

Noções básicas da câmara 70

Fotografia avançada 73

Fotografias e vídeos 76

Mapas e navegação 81

Ligar os serviços de localização 81

Métodos de posicionamento 81

Internet 82

Definir ligações à Internet 82

Ligar o computador à Internet 82

Utilizar o seu plano de dados eficientemente 83

Browser da web 83

Procurar na web 86

Fechar as ligações à Internet 86

Entretenimento 87

Ver e ouvir 87

Rádio FM 89

MixRadio 90

Sincronizar música e vídeos entre o telemóvel e o computador 90

Jogos 91

Escritório 93

Microsoft Office Mobile 93

Escrever uma nota 95

Continuar com um documento noutro dispositivo 96

Utilizar a calculadora 96

Utilizar o telefone do trabalho 96

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Dicas para utilizadores empresariais 97
Conetividade e gestão do telemóvel 99
Atualizar o software do telemóvel 99
Utilizar uma ligação de alta velocidade 100
Wi-Fi 100
NFC 101
Bluetooth 104
Memória e armazenamento 105
Copiar conteúdo entre o telemóvel e o computador 107
Segurança 108
Carteira 110
Códigos de acesso 110
Resolução de problemas e suporte 112
Encontrar número do modelo e número de série (IMEI) 113
Informações sobre segurança e produto 113

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são suscetíveis a interferências, as quais podem afetar o respetivo desempenho.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Microsoft Mobile para uso com este dispositivo. Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu mini-conector USB podem ser compatíveis. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

COMPONENTES DE VIDRO

O ecrã do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.

PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir problemas de audição, não tenha o volume no máximo durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Como começar

Familiarize-se com as opções básicas, e tenha o seu telemóvel operacional num instante.

Teclas e componentes

Explore as teclas e os componentes do seu novo telemóvel.

1 Auscultador

2 Suporte do micro-SIM

3 Conector para auscultadores e altifalantes (3,5 mm)

4 Câmara frontal

5 Teclas de volume

6 Tecla de alimentação/bloqueio

7 Tecla da câmara

8 Tecla Pesquisa

9 Miniconector USB

10 Tecla Iniciar

11 Altifalante

12 Tecla Para trás

13 Chave da porta do SIM

14 Flash da câmara

15 Lente da câmara

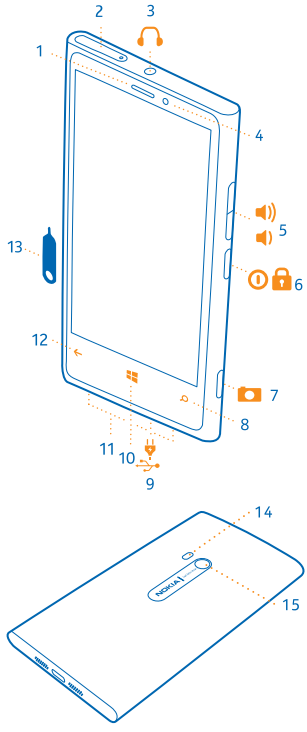

Inserir o cartão SIM

Leia para saber como inserir um cartão SIM no seu telemóvel.

Importante: O dispositivo utiliza um cartão micro-SIM, também conhecido como cartão mini-UICC SIM. A utilização de cartões SIM incompatíveis ou de adaptadores de cartões SIM pode danificar o cartão ou o dispositivo e também pode danificar os dados guardados no cartão.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Sugestão: Utilize a chave da porta do SIM para desbloquear o suporte do SIM. Em caso de perda da chave, pode utilizar um clipe.

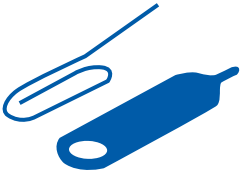

Certifique-se de que o telemóvel está desligado.

1. Empurre a chave pelo orifício até o suporte se soltar e puxe-o para fora.

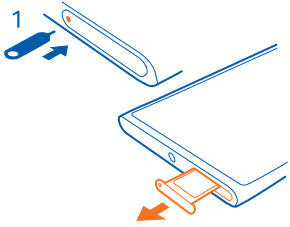

2. Certifique-se de que a área de contacto está virada para cima e insira o cartão no suporte.

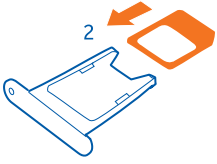

3. Empurre o suporte para dentro do telemóvel até encaixar.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

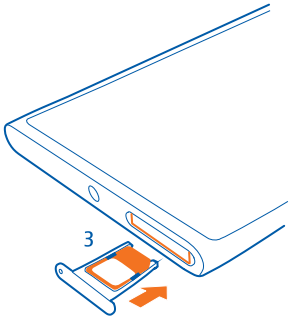

Remover o cartão SIM

Tem um novo cartão SIM? Saiba como remover o cartão anterior do seu telemóvel.

1. Desligue o telemóvel.
2. Desbloqueie e puxe o suporte.
3. Retire o cartão do suporte.

Ligar o telemóvel

Está pronto? Ligue o telemóvel e comece a explorar.

Prima a tecla de alimentação até o telemóvel vibrar.



Desligar o telemóvel
Mantenha premida a tecla de alimentação e arraste o ecrã para baixo.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

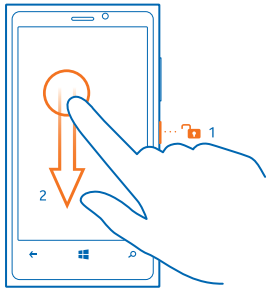

Carregar o telemóvel

Saiba como carregar o telemóvel.

Carregar o telemóvel com um carregador USB

A sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica, mas pode ser necessário recarregá-la de novo antes de ligar o telemóvel pela primeira vez.

Certifique-se de que utiliza um carregador USB compatível para carregar o telemóvel. O carregador pode estar disponível separadamente.

1. Em primeiro lugar, ligue o cabo USB ao carregador, ligue o carregador à tomada de parede e, em seguida, ligue a extremidade do micro USB do cabo ao telemóvel.

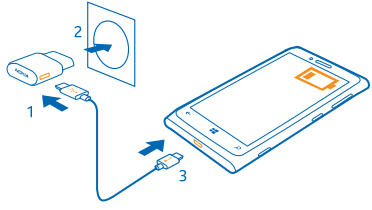

2. Quando a bateria estiver cheia, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada de parede.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

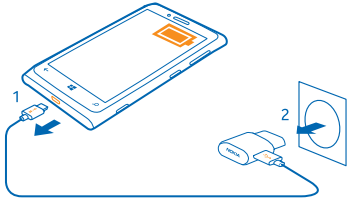

Não necessita de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o telemóvel enquanto este está a carregar.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderão ser necessários até 20 minutos para poder utilizar o dispositivo. Neste período de tempo, o indicador de carga pode não ser apresentado.

Sugestão: Utilize o carregamento por USB se não estiver disponível uma tomada de parede. Podem ser efetuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência de carregamento por USB varia muito, podendo o início do carregamento e o funcionamento do dispositivo demorar.

Certifique-se de que o seu computador está ligado.

Em primeiro lugar, ligue o cabo USB ao computador e, em seguida, ao telemóvel. Quando a bateria estiver cheia, desligue o cabo USB do telemóvel e, em seguida, do computador.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando o tempo de conversação e de autonomia se tornarem marcadamente inferiores ao normal, para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência mais próximo.

Carregar o telemóvel sem fios

Sem cabos a atrapalhar, só tem de colocar o seu dispositivo num carregador sem fios que ele começa imediatamente a carregar.

O seu telemóvel suporta Qi, a norma universal para carregamento sem fios, e é compatível com qualquer carregador sem fios Qi. As áreas de carregamento no telemóvel e no carregador necessitam de estar em contacto, pelo que tem de alinhar corretamente o telemóvel e o carregador. Nem todos os modelos de telemóvel encaixam em todos os carregadores.

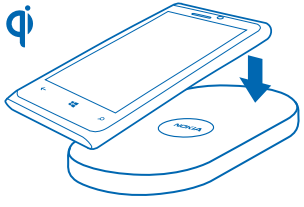

Os carregadores sem fios Nokia, como a placa de carregamento sem fios DT-900, são vendidos em separado.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Utilize apenas carregadores compatíveis com Qi ao efetuar o carregamento sem fios.

1. Certifique-se de que o carregador sem fios está ligado.
2. Coloque o telemóvel no carregador sem fios para que as áreas de carregamento se toquem.
3. Quando a bateria estiver cheia, remova o telemóvel do carregador.

A área de carregamento está realçada.

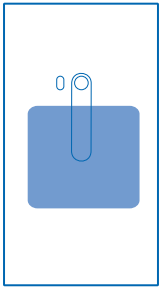

Aviso: Certifique-se de que não existe nada entre o carregador e o dispositivo. Não fixe objetos, como autocolantes, na superfície do dispositivo perto da área de carregamento.

Para mais informações sobre o carregamento sem fios, consulte o manual do utilizador do carregador.

Bateria

Cuide da bateria, pois esta constitui a força vital do seu telemóvel.

O seu telemóvel inclui uma bateria interna, não removível e recarregável. Utilize apenas carregadores aprovados pela Microsoft Mobile designados para este telemóvel. Pode também utilizar um cabo USB compatível para carregar o telemóvel.

Não tente abrir a tampa posterior ou remover a bateria do dispositivo. Para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Importante: A substituição da bateria deverá ser efetuada apenas por pessoal qualificado ou por um serviço de assistência autorizado. A substituição da bateria por uma entidade não autorizada pode invalidar a garantia.

Transferir conteúdo para o seu Nokia Lumia

Saiba como transferir conteúdo para o seu Nokia Lumia.

Transferir conteúdo para o seu novo Nokia Lumia

Tem um novo telemóvel e não quer perder as fotografias, os vídeos e outros itens importantes que tem no seu telemóvel antigo? Há formas rápidas de transferir o conteúdo para o seu novo telemóvel.

Estas instruções podem não se aplicar a todos os modelos e fabricantes de telemóveis.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Poderá ser necessário instalar algumas aplicações no seu telefone ou computador para efetuar a transferência. Dependendo do que precisa de instalar e da quantidade de conteúdo que vai transferir, a transferência pode demorar algum tempo.

Pode não ser possível transferir alguns formatos de ficheiro. Podem estar disponíveis aplicações de conversão de terceiros para converter estes ficheiros para um formato no qual possam ser transferidos.

Para mais informações, vá para **www.nokia.com/gb-en/switch-easy** (apenas em inglês).

Copiar contactos

Tenha os seus amigos e familiares ao alcance dos seus dedos. Utilize a aplicação Transferir dados para copiar facilmente os contactos, mensagens de texto e fotografias do seu telemóvel antigo. A aplicação não funciona com todos os modelos de telemóvel.

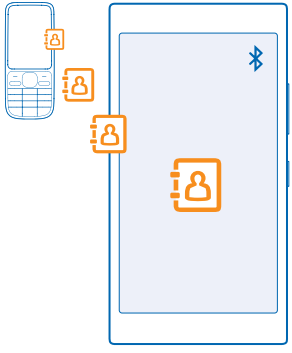

Sugestão: Se tem um dispositivo Windows Phone mais antigo ou fez cópia de segurança dos contactos que tem na sua Conta Microsoft, pode também adicionar a sua conta ao telemóvel e importar os contactos para o seu novo telemóvel diretamente a partir do serviço.

O seu telemóvel antigo tem de suportar Bluetooth. Os contactos do seu telemóvel antigo têm de ser armazenados na memória do telemóvel e não no SIM.

1. No telemóvel antigo, ative o Bluetooth e certifique-se de que o telemóvel está definido como visível para outros dispositivos.
2. No ecrã principal do seu novo telemóvel, deslize para a esquerda e toque em **Transferir dados**.
3. Toque em **continuar** e ative o Bluetooth.
4. Selecione o telemóvel antigo a partir da lista de dispositivos encontrados e siga as instruções apresentadas em ambos os telemóveis.

Se os contactos estiverem escritos num idioma não suportado pelo novo telemóvel, as informações de contacto podem não ser corretamente apresentadas.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Se ainda não tem a aplicação Transferir dados, pode transferi-la e instalá-la a partir de **www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02**.

Transferir conteúdo utilizando a sua conta Microsoft

Se o seu telemóvel antigo for um Windows Phone, a forma mais fácil de transferir os seus contactos, calendário e mensagens de texto para o seu novo Nokia Lumia é através da sua conta Microsoft.

Se ainda não configurou uma conta Microsoft no seu novo Nokia Lumia, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **e-mail+contas** > **adicionar uma conta** e siga as instruções apresentadas no ecrã para criar uma conta Microsoft.

1. Para selecionar o que pretende guardar na cópia de segurança na sua conta Microsoft, no seu dispositivo Windows Phone anterior, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **cópia de segurança**.

É feita automaticamente uma cópia de segurança dos seus contactos e calendário na sua conta Microsoft.

2. No seu novo Nokia Lumia, inicie sessão na sua conta Microsoft. Os seus contactos, calendário e mensagens de texto são transferidos automaticamente para o novo Nokia Lumia.

Transferir conteúdo utilizando o OneDrive

Carregue os seus documentos do Office, fotografias e vídeos para o OneDrive para transferi-los facilmente do seu telemóvel antigo para o seu novo Nokia Lumia.

Para carregar e gerir facilmente o conteúdo no OneDrive, transfira e instale a aplicação OneDrive a partir de:

- Google Play para telemóveis Android
- iTunes Store para iPhones
- Loja para telemóveis com o Windows Phone (se não estiver incluída no telemóvel)
- Mac App Store para Apple Mac
- **support.microsoft.com** para o seu PC

Necessita de uma conta Microsoft para iniciar sessão no OneDrive.

OneDrive poderá não estar disponível para todos os modelos de telemóveis.

1. No seu telemóvel antigo, abra a aplicação OneDrive.
2. Toque em e selecione o que pretende carregar.
3. Selecione **carregar**.

Agora pode iniciar sessão no OneDrive com a sua conta Microsoft, aceder ao conteúdo a partir de qualquer dispositivo e transferi-lo sempre que necessitar dele.

Sugestão: Para transferir documentos do Office, também pode guardá-los diretamente no OneDrive. Para aceder aos seus documentos, no novo Nokia Lumia, toque em **Office** > **OneDrive**.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Transferir conteúdo a partir de um telemóvel Symbian ou S40

Utilize o Nokia Suite para transferir os seus contactos, entradas de calendário e fotografias de um telemóvel Symbian ou S40 para o seu Nokia Lumia.

Certifique-se de que tem a versão mais recente do Nokia Suite instalada no seu PC. Pode transferi--la a partir de **www.nokia.com/nokiasuite**.

Necessita de uma conta Microsoft para iniciar sessão no OneDrive.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao PC.
2. Abra o Nokia Suite no PC.
3. Selecione **Copiar conteúdo para Nokia Lumia** e siga as instruções apresentadas no computador. Os seus ficheiros são copiados para o OneDrive. As suas fotografias são copiadas para a pasta Fotografias no OneDrive e os seus contactos e eventos do calendário para o seu Outlook.com.
4. Para aceder às suas fotografias no Nokia Lumia, deslize para a esquerda e toque em **OneDrive**. Os seus contactos e eventos do calendário são automaticamente sincronizados.

Sugestão: O seu telemóvel Nokia não suporta o Nokia Suite? Ou pretende transferir outros conteúdos, como os seus vídeos? Também pode ligar o telemóvel ao computador e arrastar e largar os ficheiros que quer transferir para o computador. Se tiver a aplicação de ambiente de trabalho OneDrive, arraste e largue os ficheiros diretamente para a pasta OneDrive para carregamento automático.

Transferir informações do Outlook a partir de um telemóvel Android ou iPhone

Utilize a sua conta Microsoft para transferir os contactos, entradas do calendário e tarefas que tem no Outlook do seu telemóvel Android ou iPhone para o seu Nokia Lumia.

Necessita de uma conta Microsoft para sincronizar o seu Nokia Lumia com o Outlook.com.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao computador.
2. No computador, defina o software de sincronização adequado, como Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion ou iTunes, para sincronizar os itens para o Outlook, e sincronize os contactos, entradas do calendário e tarefas do telemóvel para o seu computador.
3. No Outlook, adicione a conta Microsoft ao Outlook através do Microsoft Outlook Hotmail Connector. Vá para **www.office.microsoft.com**, procure o Hotmail Connector e transfira-o para o seu computador. Poderá ser necessário alterar as definições do Hotmail Connector.
4. Sincronize o conteúdo que pretende entre o Outlook e a sua conta Microsoft. Pode demorar algum tempo até o conteúdo estar disponível na sua conta Microsoft.
5. Para sincronizar o conteúdo para o seu novo Nokia Lumia, inicie sessão na sua conta Microsoft.

Para mais informações, vá para **www.windowsphone.com** e consulte a secção de perguntas frequentes sobre como sincronizar os contactos e calendário do Outlook com o Windows Phone.

Bloquear as teclas e o ecrã

Pretende evitar fazer uma chamada acidental quando tem o telemóvel no bolso ou na mala?

Prima a tecla de alimentação.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

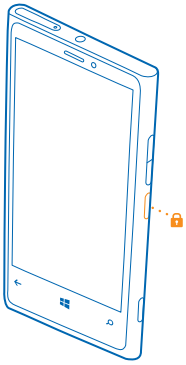

Desbloquear as teclas e o ecrã
Prima a tecla de alimentação e arraste o ecrã de bloqueio para cima.

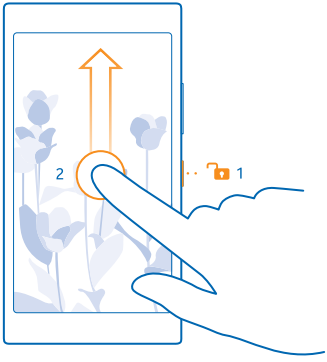

Sugestão: Em vez de premir a tecla de alimentação, também pode tocar duas vezes no ecrã se o modo de duplo toque estiver ativado. Para ativar o modo de duplo toque, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **toque** e mude **Reativação** para **Ligado** .

Definir as teclas e o ecrã para bloquearam automaticamente
No ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **ecrã de bloqueio** > **Tempo limite do ecrã:** e selecione a duração de tempo após o qual as teclas e o ecrã são automaticamente bloqueados.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Ligar o auricular

Desfrute da sua música favorita, ou liberte as suas mãos para outras tarefas durante uma chamada.

O auricular pode ser vendido separadamente.

Ligue o auricular ao telemóvel.

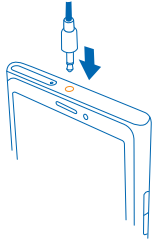

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conetor de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conetor de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

Localizações das antenas

Saiba onde é que as antenas estão localizadas no seu telemóvel para obter o melhor desempenho possível.

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afeta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.

As áreas das antenas estão realçadas.

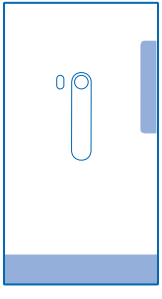

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Noções básicas

Saiba como tirar o máximo partido do seu novo telemóvel.

Conheça o seu telemóvel

O seu telemóvel tem duas vistas: ecrã principal e menu de aplicações. Para alternar entre as vistas, deslize para a esquerda ou para a direita.

Ecrã principal: Os mosaicos dinâmicos animados mostram as chamadas não atendidas e as mensagens recebidas, as notícias mais recentes e as previsões meteorológicas, e muito mais. As atualizações dos seus contactos afixados são apresentadas no mosaico e pode ver os detalhes dos seus contactos diretamente a partir do ecrã principal.

Menu de aplicações: Todas as suas aplicações estão listadas aqui, todas bem ordenadas. Se tiver muitas aplicações, para procurar uma, toque em ⌕.

Para aceder aos termos de licenciamento do software Windows Phone, escolha **Definições** > **acerca de**. Leia os termos. Tenha em atenção que ao utilizar o software está a aceitar os termos. Caso não aceite os termos, não utilize o dispositivo ou software. Em vez disso, contacte a Microsoft Mobile ou a parte onde adquiriu o dispositivo para determinar a sua política de devolução.

Tecla para trás, iniciar e de pesquisa

As teclas para trás, iniciar e de pesquisa ajudam-no a navegar no telemóvel.

- Para ver quais as aplicações que abriu, prima sem soltar ←. Depois, pode mudar para outra aplicação ou fechar aquelas de que não precisa.
- Para voltar ao ecrã anterior, prima ←. O seu telemóvel memoriza todas as aplicações e todos os Web sites visitados desde a última vez que o ecrã foi bloqueado.
- Para ir para o ecrã principal, prima ⊞. A aplicação onde estava permanece aberta em segundo plano.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

- Para procurar na Web ou para procurar itens no telemóvel, prima .
- Para controlar o telemóvel com a sua voz, mantenha premido e diga um comando de voz.

  Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para **www.windowsphone.com**.

Utilizar o ecrã tátil

Explore o seu telemóvel ao tocar, deslizar ou arrastar.

1. Para utilizar o telemóvel, basta tocar sem soltar no ecrã tátil.
2. Para abrir mais opções, coloque o dedo num item até o menu abrir.

Exemplo: Para abrir uma aplicação ou outro item, toque na aplicação ou item. Para editar ou apagar um compromisso do calendário, toque e mantenha o compromisso e selecione a opção adequada.

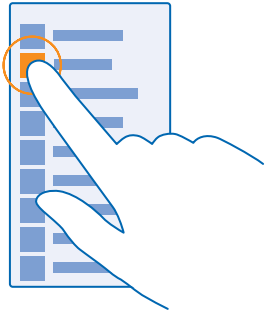

Sugestão: Pode utilizar o telemóvel até mesmo com luvas calçadas. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **toque** e mude **Sensibilidade ao toque** para **alta**.

Tocar e manter para arrastar um item
Coloque o dedo no item durante dois segundos e deslize o dedo pelo ecrã.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Deslizar
Coloque o dedo no ecrã e deslize-o na orientação pretendida.

Exemplo: Deslize para a esquerda ou para a direita entre o ecrã principal e o menu de aplicações, ou entre tipos de vista diferentes nos hubs. Para percorrer rapidamente uma longa lista ou menu, deslize rapidamente o dedo com um movimento para cima ou para baixo no ecrã e levante o dedo. Para parar o deslocamento, toque no ecrã.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Ampliar ou reduzir
Coloque dois dedos num item, como um mapa, fotografia ou página web, e deslize os dedos em separado ou em grupo.

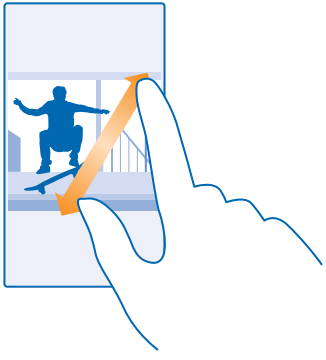

Importante: Evite riscar o ecrã sensível ao tato.

Sugestão: O ecrã roda automaticamente quando vira o telemóvel em 90 graus. Para bloquear o ecrã na sua orientação atual, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rotação do ecrã**. Mude a **Bloqueio da rotação** para **Ligado** . A rotação do ecrã pode não funcionar em todas as aplicações ou vistas.

Alternar entre vistas e aplicações

Não tem todas as aplicações de que precisa no ecrã principal? Deslize para o menu de aplicações para procurá-las. Ou verifique o que já está a funcionar no seu telemóvel e alterne entre as aplicações.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Para ver todas as aplicações do seu telemóvel basta deslizar para a esquerda no ecrã principal. Para voltar ao ecrã principal, deslize para a direita.

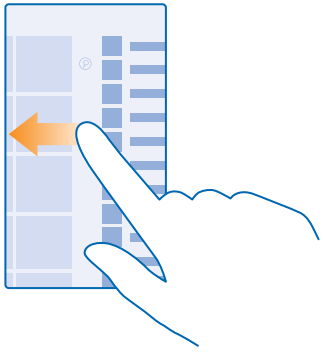

Sugestão: Para encontrar rapidamente uma aplicação, toque numa letra do menu de aplicações e, no menu seguinte, toque na primeira letra ou caráter da aplicação que pretende.

Visualizar, fazer alternar e fechar aplicações abertas

Para visualizar as aplicações abertas, prima sem soltar ←. Para trocar de aplicação, deslize para a aplicação que pretende e toque na aplicação. Para fechar as aplicações de que já não precisa, toque em ⊗.

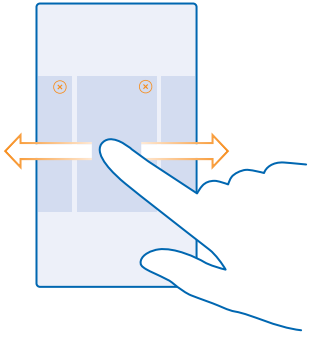

Consultar as notificações no telemóvel

Pretende consultar os seus e-mails ou mensagens mais recentes rapidamente? Ou ligar-se facilmente a uma rede Wi-Fi? Pode consultar rapidamente as notificações, alterar algumas definições e muito mais no centro de ação que abre a partir da parte superior do ecrã.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

1. Deslize para baixo a partir da zona superior do ecrã.

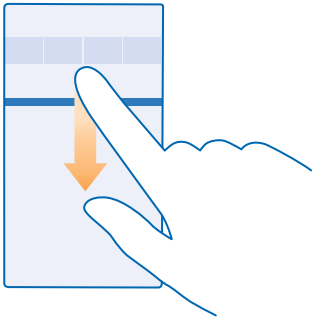

Neste ecrã, pode:

- Ver as chamadas não atendidas e os e-mails e as mensagens recentes não lidos
- Consultar as notificações, como as atualizações de aplicações disponíveis na Loja
- Abrir aplicações
- Verificar a existência de redes Wi-Fi e ligar-se a elas
- Aceder rapidamente às definições

2. Para fechar o menu, prima a tecla para trás.

Personalizar o centro de ação

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **notificações+ações**. Para alterar um atalho, toque no atalho e na aplicação pretendida. Também pode selecionar as notificações que pretende receber e como.

Alterar o volume

Tem dificuldade em ouvir o telemóvel a tocar em ambientes ruidosos, ou o som das chamadas está demasiado alto? Pode alterar o volume de acordo com as suas preferências.

Utilize as teclas de volume.

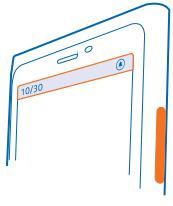

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Por predefinição, as teclas de volume controlam o volume dos alarmes e dos lembretes.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conetor de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conetor de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

Ligue no modo silencioso
Prima uma tecla de volume e toque em > .

Sugestão: Se não pretende que o telemóvel vibre, toque em . Para alterar outras definições de som, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **toques+sons**.

Alterar o volume para multimédia e aplicações
Prima uma tecla de volume, toque em e defina o volume para multimédia e aplicações.

Controlar o telemóvel com a voz

Tem as mãos ocupadas, mas precisa de utilizar o telemóvel? Pode utilizar a voz para efetuar uma chamada, enviar uma mensagem SMS, procurar na Web ou abrir uma aplicação.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Também poderá ser necessário transferir um pacote de idioma antes de poder utilizar a funcionalidade. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para **www.windowsphone.com**.

1. Mantenha premida .
2. Diga um comando de voz para o telemóvel.

Exemplo: Para verificar o calendário, diga **Open calendar**.

Definir o telemóvel para o modo de condução

O modo de condução ajuda-o a reduzir as distrações ao mínimo quando está a conduzir e deixa-o concentrar-se na sua viagem.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **modo de condução** > **seguinte**.
2. Para definir o telemóvel para ignorar chamadas, defina **Ignorar chamadas** como **Ligado** . Para definir o telemóvel para ignorar mensagens de texto, defina **Ignorar SMS** como **Ligado** .
3. Toque em **seguinte**.
4. Para enviar uma mensagem de texto automática quando alguém lhe liga ou envia uma mensagem de texto, a explicar por que motivo não pode atender ou responder, defina **Respostas através de SMS às chamadas**, **Respostas através de SMS às SMS** ou ambos como **Ligado** . Para editar a mensagem, toque na caixa de texto.
5. Toque em **seguinte** > **adicionar um dispositivo** e toque no dispositivo Bluetooth que liga ao telemóvel quando está a conduzir (por exemplo, um auricular).

O modo de condução é iniciado automaticamente após estabelecer a ligação entre o telemóvel e o dispositivo Bluetooth adicionado.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Utilizar o telemóvel facilmente

Tem problemas em ler as letras pequenas ou com as imagens desfocadas? Aumente o tamanho das letras e torne o ecrã mais fácil de visualizar. Também pode utilizar o telemóvel com uma máquina de escrever especial (TTY/TDD).

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.
2. Toque em **facilidade de acesso**.

Alterar o tamanho de letra
Toque no controlo de deslize **Tamanho do texto**.

Ligar o alto contraste
Mude **Alto contraste** para **Ligado**.

Aumentar o ecrã
Mude a **Lupa do ecrã** para **Ligado** e toque duas vezes no ecrã com 2 dedos. Quando utilizar a lupa, utilize 2 dedos para se deslocar no ecrã. Para parar o aumento do ecrã, toque duas vezes no ecrã com 2 dedos.

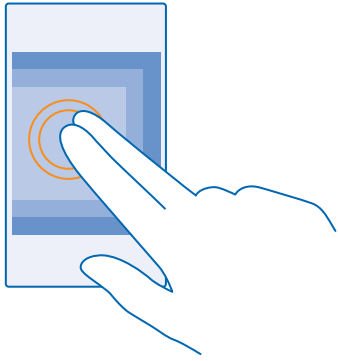

Utilizar o telemóvel com um dispositivo TTY/TDD
Mude **TTY/TDD** para **completo**.

Os modos TTY/TDD disponíveis podem variar em função do fornecedor de serviços de rede.

Utilizar o telemóvel em modo de avião

Em locais onde não pretende fazer nem receber chamadas, pode continuar a aceder a músicas, vídeos e jogos em modo offline se ligar o modo de avião.

O modo de voo fecha as ligações à rede móvel e desativa as funcionalidades sem fios do dispositivo. Caso seja suportada pelo seu dispositivo, a funcionalidade de pagamento e tarifários da NFC do dispositivo pode permanecer ativa. Conforme as instruções e requisitos de segurança de acordo com, por exemplo, uma companhia aérea e com as leis e regulamentações aplicáveis. Nos locais onde tal

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

for permitido, pode ligar-se a uma rede Wi-Fi para, por exemplo, navegar na Internet ou ativar o Bluetooth e a partilha NFC no modo de avião.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **modo de avião**.
2. Mude **Estado** para **Ligado** .

Ícones mostrados no seu telemóvel

A barra de estado na parte superior do ecrã indica a hora atual, a força da bateria e do sinal e muito mais.

Sugestão: Para ver os ícones ocultos, toque na barra de estado.

Força do sinal da rede móvel

Força do sinal

O telemóvel não está ligado a uma rede móvel.

Não existe nenhum cartão SIM no telemóvel.

O seu cartão SIM está bloqueado.

O modo de avião está ligado.

O seu telemóvel está em roaming e não na sua rede móvel doméstica.

Ligação de dados móveis

Uma única letra, combinações de letras ou combinações de letras e números indicam o tipo de rede móvel a que está ligado.

Os ícones que indicam o tipo de ligação à rede podem variar consoante a região e o fornecedor de serviços de rede.

E Está ativa uma ligação de dados EDGE.

G Está ativa uma ligação de dados GPRS.

3G O telemóvel está ligado a uma rede 3G.

H Está ativa uma ligação de dados de alta velocidade (HSDPA/HSUPA).

H+ Está ativa uma ligação de dados de alta velocidade (HSPA+/DC-HSDPA).

4G O telemóvel está ligado a uma rede 4G.

Ligação Wi-Fi

Está disponível uma ligação Wi-Fi.

Existe uma ligação Wi-Fi ativa.

Existe uma ligação de dados móveis a ser partilhada com outros dispositivos por Wi-Fi.

Os dados são transferidos por Wi-Fi.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Dispositivo Bluetooth

Um dispositivo Bluetooth está ligado ao seu telemóvel.

O Bluetooth está ligado, mas o seu telemóvel não está ligado a nenhum dispositivo Bluetooth.

Bateria

Nível de energia da bateria

A bateria está a carregar.

O modo de poupança de bateria está ligado.

A energia ou estado da bateria não são atualmente conhecidos.

Notificações

Tem notificações não lidas.

Perfis

O modo vibrar está ligado.

O modo silencioso está ligado.

Reencaminhamento de chamadas

As suas chamadas são reencaminhadas para outro número ou para a sua caixa de correio de voz.

Localização

Uma aplicação ou serviço está a usar as informações da sua localização.

Modo de condução

O modo de condução está ligado.

Contas

Saber mais sobre as diferentes contas do seu telemóvel e o que pode fazer com elas.

Conta Microsoft

Com uma conta Microsoft, pode aceder aos serviços Microsoft com um único nome de utilizador e uma única palavra-passe, seja no telemóvel ou no computador. Pode igualmente utilizar o mesmo nome de utilizador e a mesma palavra-passe na sua Xbox.

Com a sua conta Microsoft pode, por exemplo:

- Transferir conteúdo da Loja
- fazer cópia de segurança dos seus contactos;
- Carregar, armazenar e partilhar imagens e documentos
- Fazer cópia de segurança do telemóvel no OneDrive
- jogar jogos da Xbox;

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

- obter o seu avatar e as suas conquistas de jogos no telemóvel e adicioná-los quando joga no telemóvel;
- acompanhar e bloquear o telemóvel perdido com Localizar telemóvel;
- obter os feeds dos serviços de redes sociais no centro de Pessoas.

Para saber mais acerca da conta Microsoft e o que pode fazer com ela, vá para **www.windowsphone.com**.

Criar a sua conta Microsoft

Apimente a sua vida e obtenha mais do seu telemóvel: crie uma conta Microsoft. Se não criou uma conta Microsoft durante a configuração inicial, pode sempre fazê-lo mais tarde.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **e-mail+contas** > **adicionar uma conta**.
2. Toque em **Conta Microsoft**.
3. Crie uma conta Microsoft ou inicie sessão com o seu nome de utilizador e palavra-passe, e siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Também pode criar ou gerir a sua conta em **www.live.com**.

Configurar My Family

Quer controlar os conteúdos que os seus filhos podem transferir com os seus telemóveis? Com My Family, pode impedir que os seus filhos transfiram conteúdos pagos ou sujeitos a determinadas classificações etárias de Loja ou loja de jogos.

A Xbox não suporta contas infantis em alguns países ou regiões onde os telemóveis Windows Phone estão disponíveis.

1. Vá para **https://www.windowsphone.com/family** e inicie sessão na sua conta Microsoft.
2. Adicione a conta que pretende a My Family.
3. Altere as definições da conta do seu filho.

OneDrive

Saiba o que é o OneDrive e como utilizá-lo.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Armazenamento em nuvem no OneDrive

Guarde tudo nas nuvens. Não necessita de se preocupar em libertar memória para os seus favoritos ou novas aplicações.

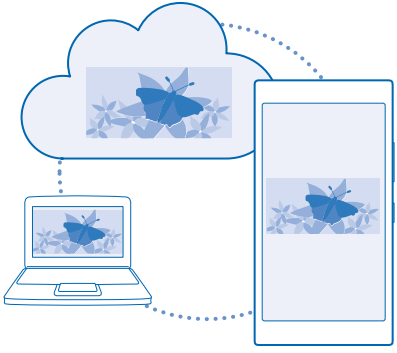

OneDrive é um armazenamento em nuvem para todos os seus documentos e fotografias, para que lhes possa aceder, partilhar ou restaurar se necessário. Pode igualmente defini-lo para criar uma cópia de segurança automaticamente para todos os seus itens, de modo a que quando tira uma fotografia ou grava um vídeo, estes são copiados para o seu álbum na nuvem.

Com o OneDrive, pode aceder às suas fotografias, documentos e muito mais a partir do seu telemóvel, tablet ou computador. Dependendo da aplicação, pode até continuar a trabalhar num documento no ponto exato onde o deixou na vez anterior.

Existem vários locais onde pode aceder aos itens que guardou no OneDrive. Pode guardar fotografias no OneDrive no centro de Fotografias ou gerir os seus documentos do Office no centro do Office.

Guardar fotografias e outros itens no OneDrive

Pode carregar ficheiros guardados no telemóvel para o OneDrive e aceder facilmente a estes no telemóvel, tablet ou computador.

Necessita de uma conta Microsoft para se ligar ao OneDrive.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **OneDrive**.

Fazer o upload de uma fotografia

Toque em ⊕ e na fotografia que pretende carregar.

Sugestão: Para definir o telemóvel para carregar automaticamente fotografias ou vídeos para o OneDrive, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**. Deslize para **aplicações** e toque em **fotografias+câmara** > **OneDrive**.

Guardar um documento do Office no OneDrive

Toque em **Office**, deslize para **locais**, e toque em **telemóvel**. De seguida, toque e mantenha o ficheiro que pretende guardar e toque em **guardar em...** > **OneDrive**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Sugestão: Também pode guardar um documento no OneDrive enquanto trabalha no mesmo. Toque em ••• > **guardar como...** e mude **Guardar em** para **OneDrive**. Caso altere a localização de Guardar em, irá alterar a localização predefinida para todos os ficheiros.

Quando guarda os documentos do Office no OneDrive, pode continuar a trabalhar no documento no ponto exato onde o deixou, em qualquer dispositivo ligado à sua conta Microsoft.

Partilhe as suas fotos e documentos entre dispositivos

Com o OneDrive, pode aceder facilmente às suas fotografias, documentos e outros itens que tenha carregado a partir de um dos seus dispositivos.

Para carregar as suas fotografias, documentos e outros itens que tenha guardado no seu telemóvel, tablet ou computador para o OneDrive, deve entrar na sua conta Microsoft. Para aceder ao conteúdo carregado noutro dispositivo, deve entrar na mesma conta Microsoft que foi utilizada ao carregar o conteúdo.

Para carregar ou transferir conteúdo, necessita de uma ligação à Internet. Caso não tenha um plano de dados, os custos de transmissão de dados podem aumentar rapidamente. Para obter informações sobre os possíveis custos de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Existem vários locais onde pode aceder aos itens que guardou no OneDrive. No telemóvel, pode ver as suas fotos e vídeos no centro Fotografias, ou abrir os documentos do Office no centro Office. Pode igualmente transferir a aplicação OneDrive a partir de Loja para ver e gerir todos os tipos de ficheiros que tem no telemóvel.

No seu tablet ou computador, pode gerir os seus itens online no **onedrive.com** ou pode utilizar a aplicação OneDrive para aceder ao OneDrive diretamente a partir do seu ambiente de trabalho. Se ainda não tem a aplicação OneDrive, pode transferi-la e instalá-la a partir de **onedrive.com**.

Sugestão: Com a aplicação OneDrive pode simplesmente arrastar e largar os ficheiros que pretende carregar para a pasta OneDrive no gestor de ficheiros, como o Explorador do Windows e o Localizador, e os ficheiros são automaticamente carregados para o OneDrive.

Configurar uma conta

Mantenha-se atualizado – adicione as contas importantes para si ao telemóvel, como as contas de redes sociais ou de mail.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **e-mail+contas**.
2. Toque em **adicionar uma conta** e no nome do serviço e siga as instruções apresentadas.

Conta Nokia

A sua conta Nokia é a chave para os serviços Nokia.

Com a sua conta Nokia pode, por exemplo:

- Aceder aos serviços Nokia com um único nome de utilizador e palavra-passe, no computador ou no telemóvel
- Transferir conteúdo dos serviços Nokia
- Guardar detalhes acerca do modelo do telemóvel e informações de contacto. Pode igualmente adicionar os detalhes do cartão de pagamento à sua conta Nokia.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Os serviços disponíveis podem variar.

Para saber mais acerca da conta Nokia e sobre os serviços Nokia, vá a **account.nokia.com**.

Personalizar o telemóvel

Saiba como personalizar o ecrã principal e como alterar os tons de toque.

Personalizar o ecrã principal

Gostaria de alterar o aspeto do ecrã principal? Pode escolher a fotografia do fundo, afixar as suas aplicações favoritas e muito mais ao ecrã principal, bem como alterar o tamanho do mosaico e o esquema de acordo com a sua preferência.

1. Para adicionar uma fotografia de fundo, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.
2. Toque em **ecrã inicial+tema** > **escolher fotografia**.
3. Toque numa fotografia, recorte-a como desejar e toque em ✓.

Sugestão: Por que não fazer corresponder as cores do fundo e dos mosaicos com a imagem do fundo? Toque em **Fundo** ou em **Cor do ambiente**. Para partilhar o tema em todos os seus dispositivos com Windows, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **sincronizar as definições** e alterne **tema** para **Ligado**.

Alterar o esquema do mosaico

Se o telemóvel apenas tiver duas colunas de mosaicos no ecrã principal por predefinição, pode adicionar uma terceira. Mude a **Mostrar mais Mosaicos** para **Ligado**.

Pode agora mover e redimensionar os mosaicos para beneficiar da nova coluna.

Mover um mosaico

Toque e mantenha o mosaico, arraste-o e solte-o na nova localização e toque no ecrã.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Redimensionar ou remover um mosaico
Para redimensionar, toque e mantenha o mosaico e toque no ícone da seta.

Os mosaicos podem ser pequenos, médios ou grandes. Quanto maior for o mosaico, mais informações apresenta.

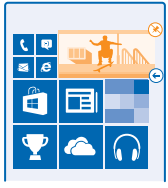

Para remover o mosaico, toque e mantenha o mosaico e toque em ⊗.

Afixar uma aplicação
Deslize para a esquerda para ir para o menu de aplicações, toque, sem soltar, na aplicação e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

Afixar um contacto
Toque em **Pessoas**, toque e mantenha o contacto e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

Quando afixa contactos, as atualizações dos feeds são apresentadas no mosaico e pode ligar-lhes diretamente a partir do ecrã principal.

Personalizar o ecrã de bloqueio

Gostaria de tornar o aspeto do seu ecrã de bloqueio especial? Pode ter a sua fotografia favorita como fundo, por exemplo.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

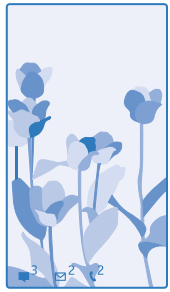

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **ecrã de bloqueio**.

Sugestão: Pode decidir quais as notificações de aplicações, como as chamadas não atendidas ou as mensagens novas, que pretende visualizar no ecrã de bloqueio. Basta tocar num espaço de notificação e escolher a aplicação que pretende adicionar.

Alterar a fotografia de fundo
Toque em **alterar fotografia**, selecione uma fotografia, ajuste-a para obter o melhor enquadramento possível e toque em ✓.

Sugestão: Pode igualmente escolher fotografias aleatórias do Bing para o seu ecrã de bloqueio. Mude **Imagem de fundo** para **Bing**.

Mostrar o artista durante a reprodução da música
Mude **Mostrar artista ao reproduzir música** para **Ligado**.

Alterar as definições do Ecrã de relance

Para poupar energia, o ecrã passa ao modo de espera quando não estiver a utilizar o telemóvel de forma ativa. Com Ecrã de relance, pode facilmente ver as horas mesmo quando o ecrã está bloqueado.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **ecrã de relance**.
2. Mude **Ecrã de relance** para **sempre ligado**.

Sugestão: É fácil ativar o seu telemóvel mesmo quando a tecla de alimentação não está facilmente acessível, por exemplo, quando o telemóvel se encontra no suporte para carro. Basta tocar duas vezes no ecrã.

Ativar ou desativar a funcionalidade de dois toques
No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **toque**. Mude **Reativação** para **Ligado** ou **Desligado**.

Criar um ecrã principal seguro e divertido para as crianças

Pode deixar as crianças utilizarem algumas aplicações no seu telemóvel sem se preocupar se estas acidentalmente apagam o seu e-mail de trabalho, fazem compras online ou qualquer outra ação

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

indesejável. Coloque aplicações selecionadas, jogos e outros favoritos das crianças num ecrã principal próprio.

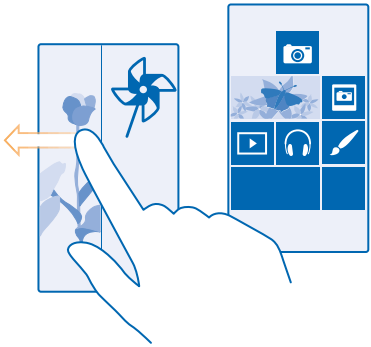

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.
2. Toque em **área dos juniores**.
3. Escolha o conteúdo que as crianças podem utilizar. Pode igualmente definir uma palavra-passe que evite que as crianças acedam ao seu ecrã principal.

Sugestão: Mostre às crianças como estas podem personalizar o ecrã principal. Por exemplo, para alterar a imagem de fundo, toque em **personalizar**. No ecrã principal, pode redimensionar ou mover mosaicos da forma habitual.

Sugestão: Para permitir que as crianças efetuem uma compra dentro da aplicação, como comprar pontos de jogo, defina um PIN da Carteira. Tem de escrever o PIN da Carteira para efetuar cada compra. Para definir um PIN da Carteira, no ecrã principal deslize para a esquerda e toque em **Carteira** > ••• > **definições+PIN**. Alguma compras poderão não estar disponíveis para todas as idades.

Ir para o seu ecrã principal
Prima a tecla de alimentação duas vezes e deslize para cima no seu ecrã de bloqueio. Se definiu uma palavra-passe, escreva-a.

Voltar ao ecrã principal das crianças
No seu ecrã de bloqueio, deslize para a esquerda e no ecrã de bloqueio das crianças deslize para cima.

Desligar o ecrã principal das crianças
No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** e alterne **área dos juniores** para **Desligado**.

Personalizar os tons do telemóvel

Pode selecionar os melhores sons para o seu telemóvel.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **toques+sons**.
2. Selecione o tipo de toque ou alerta que pretende alterar e selecione o som.

Sugestão: Quer definir um tom de toque específico para um contacto, que lhe permita saber imediatamente quem está a ligar-lhe? Edite as informações do contacto no centro de Pessoas.

Adicionar novos tons de toque do PC ao telemóvel

Ligue o telemóvel ao PC com um cabo USB e utilize o gestor de ficheiros do PC para mover a música que pretende para a pasta de tons de toque no seu telemóvel. O seu PC deve ter Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ou posterior.

Para definir a música como toque, na vista toques+sons toque em **Toque**, em **Personalizar**, toque na música.

Pode utilizar uma música como o seu toque, desde que não esteja protegida pela Gestão de Direitos Digitais (DRM) e seja inferior a 30 MB.

Sugestão: Pretende criar o seu próprio tom de toque? Toque em **Loja** e transfira a aplicação Criador de Toques.

Ligue o telemóvel no modo silencioso

Quando liga o modo silencioso, todos os tons de toque e tons de alerta são silenciados. Utilize este modo, quando estiver, por exemplo, no cinema ou numa reunião.

Prima uma tecla de volume para ver a barra de estado do volume na zona superior do ecrã e toque em .

1. Para mudar para o modo silencioso, toque em .
2. Se não pretende que o telemóvel vibre, toque em .

Sugestão: Não quer manter o telemóvel no modo silencioso mas não pode responder agora? Para silenciar uma chamada, prima a tecla de volume para baixo. Se ligou Inverter para silenciar, basta-lhe voltar o telemóvel para baixo. Para ligar Inverter para silenciar, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **áudio**, deslize para a esquerda, se necessário, e mude **Inverter para silenciar** para **Ligado** .

Fazer uma captura de ecrã

Acabou de personalizar o ecrã principal e quer partilhar a sua obra de arte? Pode fazer uma captura do ecrã e enviá-la aos seus amigos.

1. Prima a tecla para aumentar o volume e a tecla de alimentação ao mesmo tempo.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

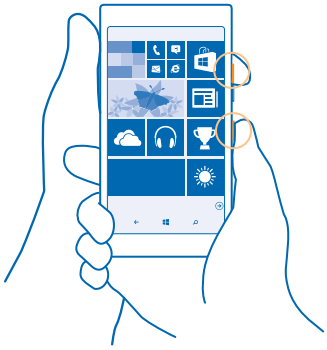

2. Toque em **Fotografias** > **álbuns** > **Capturas de ecrã**.
3. Toque e mantenha a captura de ecrã que pretende enviar e toque em **partilhar...**.

Prolongar a duração da bateria

Tire o máximo partido do seu telemóvel, enquanto usufrui da duração da bateria que necessita. Há alguns passos que pode seguir para poupar energia no telemóvel.

Para poupar energia:

Carregar eficazmente	Carregue sempre a bateria completamente.
Escolha apenas os sons de que necessita	Silencie sons desnecessários, como os sons das teclas. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **toques+sons** e escolha os sons que pretende manter.
Utilize auscultadores com fios	Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.
Utilize Poupança de Bateria	Pode definir o telemóvel para poupar automaticamente a energia quando o nível de carga da bateria está baixo. Para verificar o estado da bateria e ligar o Poupança de Bateria, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Poupança de Bateria**. Quando o seu telemóvel entra no modo de poupança de bateria, pode não conseguir alterar as definições de todas as aplicações.
Alterar as definições do ecrã do telemóvel	• Defina o ecrã do telemóvel para desligar após um curto período de tempo. No ecrã principal, deslize

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

	para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **ecrã de bloqueio** > **Tempo limite do ecrã:**. • Altere as definições de ecrã de relance. Para ver por instantes a hora e as suas notificações quando está a mover o telemóvel, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **ecrã de relance** e mude **Ecrã de relance** para **espreitar**. Para desativar o ecrã de relance, mude **Ecrã de relance** para **desligado**. • Utilize os dois toques para reativar o telemóvel apenas quando necessário. Para desativar a funcionalidade, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **toque** e mude **Reativação** para **Desligado** .
Reduzir a luminosidade do ecrã	• No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **luminosidade**. Certifique-se de que **Ajustar automaticamente** está **Desligado** . Mude **Nível** para **baixo** e mude **Ajustar automaticamente** para **Ligado** . • Para reduzir a luminosidade do ecrã quando a poupança de bateria está ativa, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **ecrã** e mude **Brilho no modo de Poupança de bateria** para **Ligado** .
Parar execução de aplicações em segundo plano	Feche as aplicações que não estão em utilização. Para fechar a maioria das aplicações, prima, sem soltar, ← e toque em ⊗ nas aplicações que pretende fechar.
Utilizar serviços de localização seletivamente	Se pretender ativar os serviços de localização, mas não pretender utilizar os serviços de check-in, no ecrã principal deslize para a esquerda e toque em **Definições**. Deslize para **aplicações**, toque em **pessoas**, e mude **Utilizar a minha localização** para **Desligado** .
Utilizar ligações de rede seletivamente	• Defina o telemóvel para verificar a receção de novos e-mails com menos frequência ou, inclusivamente, apenas a pedido. Em cada caixa de correio que tenha, toque em ••• > **definições** > **definições de sincronização** e selecione a frequência de sincronização.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

- Ligue o Bluetooth apenas quando necessário.
- Ative a NFC apenas quando necessário. Para desativar a funcionalidade NFC, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **NFC** e mude **Tocar para partilhar** para **Desligado** .
- Utilize uma ligação Wi-Fi para estabelecer a ligação à Internet, em vez da ligação de dados móveis.
- Interrompa a procura do seu telemóvel por redes sem fios disponíveis. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **Wi-Fi** e mude **Redes Wi-Fi** para **Desligado** .
- Se estiver a ouvir música ou a utilizar o telemóvel de outro modo, mas não pretender fazer nem receber chamadas, ative o modo de avião. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **modo de avião** e mude **Estado** para **Ligado** .

Verificar a utilização da bateria
Para verificar quais as aplicações que consomem mais energia da bateria, no ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Poupança de Bateria** e deslize até **utilização**.

Poupar custos de roaming de dados

Quer reduzir os custos com o telemóvel? Pode poupar nos custos de dados de roaming alterando as definições de dados via telemóvel. O roaming de dados está ativo quando o seu telemóvel recebe dados de redes que não pertencem ou não são geridas pelo seu fornecedor de serviços de rede. Caso se ligue à Internet em roaming, especialmente no estrangeiro, pode aumentar bastante os custos de dados. O seu fornecedor de serviços de rede pode cobrar-lhe uma taxa fixa pela transferência de dados ou o pagamento pode ser efetuado com base na utilização. Para utilizar o método de ligação ideal, altere as definições de dados móveis, Wi-Fi e transferência de mail.

Geralmente, a utilização de uma ligação Wi-Fi é mais rápida e mais barata do que uma ligação de dados via telemóvel. Caso as ligações de dados via telemóvel e Wi-Fi estejam disponíveis, o seu telemóvel usa a ligação Wi-Fi.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .

1. Certifique-se de que **Redes Wi-Fi** está **Ligado** .
2. Selecione a ligação que pretende utilizar.

Fechar uma ligação de dados via telemóvel
No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM** e mude **Ligação de dados** para **desligado** .

Sugestão: Pode igualmente controlar a sua utilização de dados com a aplicação sensor de dados.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Parar o roaming de dados
No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM** e mude **Opções de roaming de dados** para **não usar roaming**.

Descarregar e-mail com menos frequência
Em cada caixa de correio que tenha, toque em ••• > **definições** > **definições de sincronização** e selecione a frequência de sincronização.

Escrever texto

Saiba como escrever texto de forma rápida e eficiente com o teclado do seu telemóvel.

Utilizar o teclado no ecrã

Escrever com o teclado no ecrã é fácil. Pode utilizar o teclado quando segurar o telemóvel na vertical ou na horizontal. Pode escrever as suas mensagens ao tocar nas letras ou ao deslizar pelas letras.

Toque numa caixa de texto.

1 Teclas dos caracteres
2 Tecla shift
3 Tecla numérica e de símbolos
4 Tecla de idioma
5 Tecla de sorrisos
6 Tecla de espaço
7 Tecla enter
8 Tecla de retrocesso

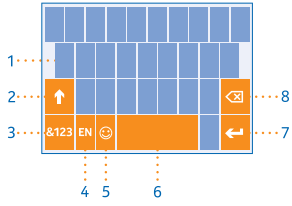

O esquema do teclado pode variar em
aplicações e idiomas diferentes. A tecla de idioma só é mostrada quando estiver selecionado mais do que um idioma. O exemplo mostra o teclado inglês.

Sugestão: Para adicionar a tecla da vírgula ao teclado, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **teclado** > **avançadas** > **Mostrar a tecla de vírgula quando disponível**.

Deslizar para escrever texto
Deslize a partir da primeira letra da palavra e desenhe um caminho de letra para letra. Levante o dedo após a última letra. Para continuar, continue a deslizar sem tocar na tecla de espaço. O seu telemóvel adiciona os espaços.

Nem todos os idiomas são suportados.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

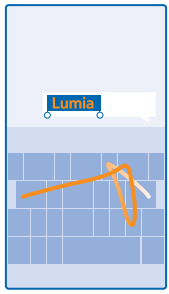

Alternar entre caracteres em maiúscula e em minúscula
Toque na tecla shift. Para ativar o modo de maiúsculas, toque duas vezes na tecla. Para regressar ao modo normal, toque novamente na tecla shift.

Inserir um número ou carácter especial
Toque na tecla numérica e de símbolos. Para visualizar mais teclas de caracteres especiais, toque na tecla shift. Algumas teclas de caracteres especiais podem apresentar mais símbolos. Para ver mais símbolos, toque e mantenha um símbolo ou carácter especial.

Sugestão: Para colocar um ponto final no final de uma frase e iniciar uma nova frase, toque na tecla de espaço duas vezes.

Sugestão: Para inserir rapidamente um número ou um carácter especial, mantenha premida a tecla numérica e de símbolos, deslize o dedo para o carácter e levante-o.

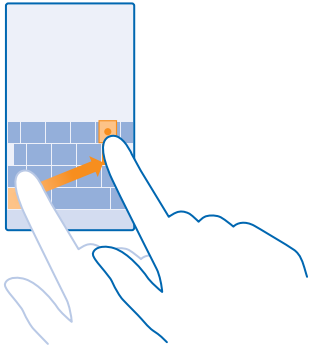

Copiar ou colar texto
Toque numa palavra, arraste os círculos antes e depois desta para realçar a secção que pretende copiar e toque em ⓒ. Para colar o texto, toque em ⓟ.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Adicionar um acento a um carácter
Toque e mantenha o carácter e toque no carácter acentuado.

Eliminar um carácter
Toque na tecla de retrocesso.

Alternar entre os idiomas de escrita
Toque sem soltar na tecla do idioma e escolha o idioma que pretende. A tecla de idioma só é mostrada quando existir mais do que um teclado instalado.

Mover o cursor
Para editar uma palavra que acabou de escrever, toque, sem soltar, no texto até ver o cursor. Arraste o cursor para o local pretendido.

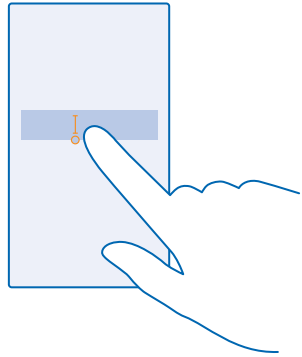

Utilizar sugestões de palavras do teclado

O telemóvel sugere palavras à medida que escreve, para ajudá-lo a escrever rapidamente e com maior precisão. As sugestões de palavras estão disponíveis em vários idiomas.

Quando começa a escrever uma palavra, o telemóvel sugere possíveis palavras. Quando a palavra que pretende é mostrada na barra de sugestões, selecione a palavra. Para ver mais sugestões, deslize para a esquerda.

Sugestão: Se a palavra sugerida estiver a negrito, o telemóvel utiliza-a automaticamente para substituir a palavra que escreveu. Se a palavra estiver errada, toque-lhe para ver a palavra original e mais algumas sugestões.

Corrigir uma palavra
Se notar que cometeu um erro ortográfico numa palavra, toque-lhe para ver sugestões para a correção da palavra.

Adicionar uma nova palavra ao dicionário
Se a palavra que pretende não se encontra no dicionário, escreva a palavra, toque nela e toque no sinal de adição (+) na barra de sugestões. O telemóvel também aprende novas palavras quando as tiver escrito algumas vezes.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

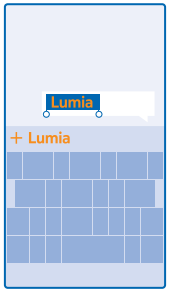

Desativar sugestões de palavras
No ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **teclado**. Toque no teclado do seu idioma e limpe a caixa de verificação **Sugerir texto**.

Adicionar idiomas de escrita

Pode adicionar vários idiomas de escrita ao teclado e alternar entre os idiomas enquanto escreve.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **teclado** > **adicionar teclados**.
2. Selecione os idiomas nos quais pretende escrever.

Sugestão: Para remover um teclado pré-instalado, toque sem soltar no idioma que pretende utilizar e toque em **remover**.

Alternar entre os idiomas ao escrever
Toque na tecla do idioma repetidamente até que o idioma pretendido seja apresentado. O esquema do teclado e a sugestão de palavras muda de acordo com o idioma selecionado. A tecla de idioma só é mostrada quando existir mais do que um teclado instalado.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

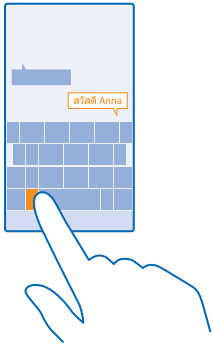

Digitalizar códigos ou texto

Utilize a câmara do seu telemóvel para digitalizar coisas, como códigos QR, códigos de barras, capas de livros e de DVDs, e para obter mais informações sobre o que o seu telemóvel reconhece.

Toca em > .

1. Aponte a câmara para um código.
2. Toque num resultado para mais informações.

Sugestão: Mantenha a câmara imóvel e certifique-se de que o objeto da digitalização está completamente visível no visor da câmara.

Exemplo: Experimente digitalizar o seguinte código e veja o que acontece.

Traduzir ou procurar texto na Web
Aponte a câmara para o texto, toque em **digitalizar texto** e as palavras que pretende e toque em **converter** ou **pesquisar**.

Esta função pode não estar disponível em todos os idiomas.

Relógio e calendário

Controle o seu tempo: aprenda a utilizar o telemóvel como um relógio e como um relógio de alarme, e também a ter os seus compromissos, tarefas e agendas atualizados.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Definir um alarme

Pode utilizar o telemóvel como um relógio de alarme.

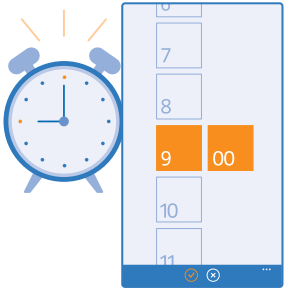

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Alarmes**.
2. Toque em ⊕.
3. Defina a hora, preencha os detalhes do alarme e toque em 💾.

Para o alarme tocar, o telemóvel deve estar ligado e o volume do telemóvel tem de estar suficientemente alto.

Sugestão: Pode facilmente consultar a hora do próximo alarme ativo, se tiver afixado a aplicação Alarmes ao ecrã principal. O tamanho do mosaico deve ser, no mínimo, médio.

Desligar um alarme

Mude o alarme para **Desligado**.

Apagar um alarme

Toque no alarme e em 🗑.

Suspender um alarme

Ainda não pretende levantar-se? Quando o alarme toca, pode suspender o alarme durante 10 minutos.

Quando o alarme soar, toque em **suspender**.

Atualizar automaticamente a hora e a data

Pode definir o telemóvel para atualizar automaticamente a hora, a data e o fuso horário. A atualização automática é um serviço de rede e pode não estar disponível dependendo da sua região ou do fornecedor de serviços de rede.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **data+hora**.

Mude a **Definir automaticamente** para **Ligado**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Sugestão: Quer alterar o formato da hora? Ative ou desative o relógio de 24 horas conforme pretender. Para alterar a forma como as datas são apresentadas, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **região**.

Atualizar manualmente a hora e a data
Mude **Definir automaticamente** para **Desligado** e edite a hora e a data.

Atualizar manualmente o fuso horário quando viajar para o estrangeiro
Mude **Definir automaticamente** para **Desligado** e toque em **Fuso horário** e numa localização.

Alternar entre vistas de calendários

Quer ver os seus compromissos do dia ou da semana num relance? Quer planear as suas férias? Pode navegar através do calendário em vistas diferentes.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Calendário**.
2. Para alternar entre as vistas diária, semanal, mensal e anual, toque em . Na vista semanal ou mensal, toque no dia para ver todos os seus eventos.
3. Para alternar entre dias, semanas, meses ou anos, deslize para a esquerda ou para a direita. Para saltar rapidamente para um mês particular de um determinado ano, na vista anual, deslize para o ano pretendido e toque no mês.

Sugestão: Se permitir que o calendário utilize a sua localização, também pode consultar a meteorologia na vista diária ou semanal.

Verificar a sua lista de tarefas
Toque em ••• > **tarefas**.

Adicionar um compromisso

É necessário lembrar-se de um compromisso? Adicione-o ao seu calendário.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Calendário**.

1. Toque em .
2. Escreva os detalhes que pretende e defina a hora.
3. Para adicionar, por exemplo, a duração, um lembrete ou a repetição do evento, toque em **mais detalhes**.
4. Quando terminar, toque em .

Sugestão: Para editar um evento, toque sem soltar no evento que pretende, toque em **editar** e edite os detalhes que quiser.

Enviar um convite para reunião
Ao criar um evento, toque em **mais detalhes** > **adicionar alguém** > , selecione os contactos que pretende e toque em .

Pode enviar convites de reunião para contactos que tenham um endereço de mail.

Criar um evento noutro calendário
Por predefinição, os seus eventos vão para o seu calendário da conta Microsoft. Se tiver, por exemplo, um calendário partilhado com a sua família, pode criar e partilhar o evento instantaneamente. Para alterar o calendário ao criar o evento, toque em **mais detalhes** > **Calendário** e no calendário que quer utilizar.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Exemplo: Pode criar um evento num calendário que está a partilhar com outras pessoas, como o calendário de Sala de estar ou o calendário de trabalho, para que saibam quando está ocupado.

Alterar o seu estado para um evento
Quando quiser que os outros saibam quando está ocupado ou fora do escritório, toque em **mais detalhes** > **Estado** e no estado que pretende. Por predefinição, o seu estado é **livre**.

Eliminar um compromisso
Toque e mantenha o compromisso e toque em **eliminar**.

Adicionar uma tarefa à sua lista de tarefas

Tem prazos importantes a cumprir no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou outras tarefas de que precisa de se lembrar? Pode adicioná-las à sua lista de tarefas e eliminá-las quando estiverem concluídas. Se tiver um prazo específico, defina um lembrete.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Calendário**.
2. Toque em ••• > **tarefas**.
3. Toque em ⊕ e preencha os campos.
4. Para adicionar um lembrete, mude **Lembrete** para **Ligado** e defina a data e hora do lembrete.
5. Toque em ⊟.

Editar ou apagar uma tarefa
Toque e mantenha a tarefa e toque em **editar** ou **eliminar**.

Sugestão: Sente-se com energia? Ou está muito ocupado e sem tempo para tarefas extra? Para avançar ou adiar rapidamente o evento, toque sem soltar na tarefa e selecione a opção que pretender.

Marcar uma tarefa como concluída
Toque e mantenha a tarefa e toque em **concluir**.

Utilizar vários calendários

Quando configura contas de e-mail no seu telemóvel, pode ver os calendários de todas as suas contas num único local.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Calendário**.
2. Para mostrar ou ocultar um calendário, toque em ••• > **definições** e ligue ou desligue o calendário.

Quando um calendário está oculto, os eventos e os lembretes do calendário não são mostrados em diferentes vistas do calendário.

Alterar a cor de cada calendário
Toque em ••• > **definições** e toque na cor atual e na nova cor.

Explorar as aplicações do SIM

Se o fornecedor de serviços incluiu aplicações no seu cartão SIM, pode encontrá-las da seguinte forma.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM**.
2. Toque no SIM.
3. Toque em **APLICAÇÕES SIM**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Loja

Personalize o seu telemóvel com mais aplicações, jogos e outros itens, alguns dos quais gratuitos. Percorra a Loja para encontrar o conteúdo mais recente para si e para o seu telemóvel.

Pode transferir:

- Aplicações
- Jogos
- Aplicações e serviços de entretenimento
- Aplicações e serviços de notícias
- Livros

Pode também:

- Obter conteúdo relevante para as suas preferências e localização
- Partilhar recomendações com os amigos

A disponibilidade da Loja e a seleção dos itens disponíveis para transferência depende da sua região.

Para transferir da Loja, tem de iniciar sessão na sua conta Microsoft no telemóvel. Quando inicia sessão, é-lhe oferecido conteúdo compatível com o seu telemóvel.

Pode procurar e transferir conteúdo diretamente para o seu telemóvel ou percorrer o conteúdo da Loja no seu computador e enviar ligações a partir desta para o seu telemóvel através de mensagens SMS.

Muitos itens são gratuitos; outros tem de pagar com o cartão de crédito ou através de cobrança na fatura do telemóvel.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Navegar na Loja

Veja as aplicações e os jogos mais recentes e mais transferidos e outros itens recomendados para si e para o seu telemóvel. Navegue em categorias diferentes ou procure itens específicos.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Loja**.

1. Toque numa categoria na página principal, ou deslize para a esquerda ou para a direita para visualizar mais categorias e itens.
2. Toque num item para visualizar os respetivos detalhes. Quando visualiza um item, os itens relacionados são também apresentados.

Sugestão: Encontrou algo na Loja que sabe que será do interesse dos seus amigos? Toque em **partilhar** para lhes enviar uma ligação.

Sugestão: Pretende receber sugestões personalizadas de aplicações e jogos que lhe possam interessar? Se ligar a sua conta Microsoft ou do Facebook ao Bing, a Loja sugere um conjunto de aplicações para si.

Procurar na Loja

Toque em ⌕, escreva as palavras a procurar e toque em →.

Transferir uma aplicação, um jogo ou outro item

Transfira aplicações, jogos ou outros itens gratuitos ou compre mais conteúdo para o seu telemóvel.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Loja**.
2. Toque num item para visualizar os respetivos detalhes.
3. Se o item tiver um preço, toque em **comprar**; para experimentar o item gratuitamente por um período de tempo limitado, toque em **experimentar**. Se o item for gratuito, toque em **instalar**.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

4. Se não tiver sessão iniciada na sua conta Microsoft, inicie sessão agora.
5. Siga as instruções apresentadas no seu telemóvel.

Quando a transferência estiver concluída, pode abrir ou visualizar o item ou continuar a procurar mais conteúdo. O tipo de conteúdo determina o local onde o item está armazenado no seu telemóvel: música, vídeos e podcasts podem ser encontrados no Música, Vídeo e podcasts, os jogos podem ser encontrados no jogos e as aplicações podem ser encontradas no menu de aplicações.

Para mais informações sobre um item, contacte o editor do item.

Sugestão: Utilize uma ligação Wi-Fi para transferir ficheiros de grandes dimensões.

Sugestão: Na vista principal de Loja, poderá ver uma notificação no canto superior direito do ecrã sobre quantas das suas aplicações, jogos e outro conteúdo transferidos têm atualizações.

Sugestão: Caso pretenda ver informações sobre as suas aplicações, jogos e outros conteúdos transferidos, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Loja** > ••• > **transferências** e deslize para **transferências** para ver as transferências em curso ou para **histórico** para ver o conteúdo transferido anteriormente.

Se a aplicação que transferiu não suportar o idioma do seu telemóvel, a aplicação utiliza Inglês dos E.U.A. por predefinição. Se adicionou mais do que um idioma no telemóvel e a aplicação suportar um destes idiomas, a aplicação é transferida no idioma suportado.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Sugestão: Pode igualmente utilizar o computador para navegar na Windows Phone Store e descarregar conteúdos para o telemóvel. Vá para **www.windowsphone.com** e comece a navegar ou procure aplicações e jogos.

Visualizar as transferências em curso

Enquanto um item está a ser transferido, pode continuar a procurar outros conteúdos na Loja e a adicionar itens para transferência.

Para ver o estado das suas transferências, na vista principal da Loja, deslize para **transferências** para ver as transferências em curso ou para **histórico** para ver o conteúdo transferido anteriormente.

Sugestão: Para verificar o estado da transferência atualmente em curso, toque em **estado**.

Sugestão: Se precisar de, por exemplo, fechar temporariamente a ligação de Internet, toque e mantenha o item a transferir e toque em **interromper**. Para retomar a transferência, toque em **retomar**. Coloque em pausa os itens pendentes individualmente. Se uma transferência falhar, pode voltar a transferir o item.

Escrever um comentário sobre uma aplicação

Pretende partilhar a sua opinião sobre uma aplicação com outros utilizadores da Loja? Avalie e comente a aplicação. Pode publicar um comentário por aplicação transferida.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque e mantenha a aplicação e toque em **avaliar e comentar**.
2. Avalie a aplicação e escreva o seu comentário.

Sugestão: Pode avaliar e comentar os outros itens da mesma forma.

Repor o seu ID de publicidade

Se não quiser que as suas aplicações liguem as suas atividades passadas com as suas atividades futuras, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **ID de publicidade** > **Repor o seu ID de publicidade**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Pessoas e mensagens

Contacte os seus amigos e familiares e partilhe os seus ficheiros, como fotos, utilizando o seu telemóvel. Esteja a par das últimas atualizações dos serviços de redes sociais, mesmo em viagem.

Chamadas

Pretende fazer chamadas no seu novo telemóvel e falar com os amigos? Leia para saber como.

Ligar a um contacto

Ligar para os seus amigos é fácil e rápido se os tiver guardado como contactos no seu telemóvel.

1. Toque em > .
2. Toque no contacto e no número, se o contacto tiver vários números.

Sugestão: A voz do seu amigo está muito alta ou muito baixa? Prima as teclas de volume para alterar o volume.

Sugestão: Pretende que outros oiçam a conversa? Toque em **altifalante**.

Ligar para um número de telemóvel
Toque em , escreva o número de telefone e toque em **chamar**.

Para introduzir o carácter +, utilizado para chamadas internacionais, toque e mantenha **0**.

Copiar e colar um número de telefone
Toque em **Pessoas**, deslize para **contactos**, toque num contacto, toque sem soltar no número de telefone, toque em **copiar** e, numa caixa de texto, toque em .

Pesquisar o histórico de chamadas
Para pesquisar um registo de chamada, deslize para **histórico**, toque em e introduza o nome do contacto ou o número de telemóvel.

Remover um registo de chamada
Para remover um registo de chamada, deslize para **histórico**, toque sem soltar no registo de chamada e toque em **eliminar**.

Para remover todos os registos de chamada, toque em ••• > **eliminar tudo**.

Efetuar uma chamada com o Skype

Pode utilizar o seu telemóvel para efetuar chamadas e chamadas de vídeo de Skype para Skype. Com as tarifas globais do Skype, também pode ligar para números fixos ou para outros telemóveis. Pague por cada chamada com o cartão de crédito ou obtenha uma subscrição mensal por um preço melhor.

Se ainda não tem a aplicação Skype, pode transferi-la a partir de **www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51**.

No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Skype** e inicie sessão com a mesma conta Microsoft que utiliza com o seu telemóvel.

Para ligar a um contacto do Skype, deslize até **pessoas**, toque no contacto ao qual pretende ligar e toque em .

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Para mais informações sobre chamadas de Skype para Skype, veja o vídeo em **www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM** (apenas em inglês).

Sugestão: Para poupar nos custos de dados, utilize uma ligação de rede Wi-Fi com o Skype sempre que possível.

Efetuar uma chamada de vídeo com o Skype
Deslize até **pessoas**, toque no contacto ao qual pretende ligar e toque em .

Se o seu telemóvel não tiver uma câmara frontal, pode utilizar a câmara principal para efetuar chamadas de vídeo.

Utilizar a marcação rápida para ligar aos seus contactos favoritos

Ligar rapidamente aos contactos mais importantes com marcação rápida.

1. Para adicionar um contacto à marcação rápida, toque em **Pessoas**, deslize para **contactos** e toque no contacto que quer adicionar.
2. Toque sem soltar o número de telefone do contacto e toque em **adicionar à marcação rápida**.

Ligar a um contacto com a marcação rápida
Toque em , deslize para **marcação rápida** e toque num contacto.

Ligar ao último número marcado

Ainda tem algo a dizer aos seus amigos? Faça uma nova chamada. Na vista histórico de chamadas, pode ver informações sobre as chamadas efetuadas e recebidas.

1. No ecrã principal, toque em e deslize para **histórico**.
2. Toque no nome ou no número de telefone.

Utilizar a voz para efetuar uma chamada

Pode utilizar a sua voz para ligar para um contacto.

1. Mantenha premida .
2. Diga **Call** e o nome do contacto.

Sugestão: Também pode utilizar a marcação por voz com auriculares Bluetooth.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para **www.windowsphone.com**.

Silenciar uma chamada recebida

Se o telemóvel tocar quando não pretender ser incomodado, pode silenciar o tom de toque para essa chamada.

Para poder silenciar o seu telemóvel voltando-o para baixo, é necessário ativar a funcionalidade de Inverter para silenciar. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **áudio**, deslize para a esquerda, se necessário, e mude **Inverter para silenciar** para **Ligado** .

Quando receber uma chamada, prima a tecla de volume ou a tecla de bloqueio. Pode igualmente virar o telemóvel para baixo.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

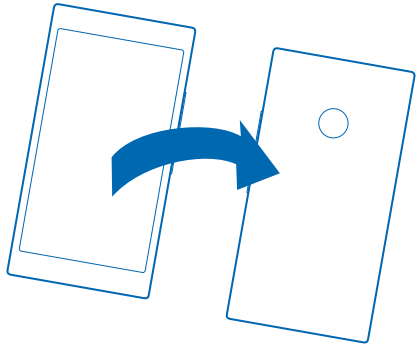

Responder a uma chamada por mensagem SMS

Não pode atender uma chamada agora? Pode responder ao autor da chamada por SMS.

1. Quando alguém lhe liga, toque em **RESPOSTA ATRAVÉS DE SMS**.
2. Toque em **escreva uma mensagem...** e escreva uma mensagem.

Só pode responder por mensagem SMS a chamadas de contactos que estejam guardados no seu telemóvel.

Ativar ou desativar resposta por SMS
Toque em > ••• > **definições** e troque **Resposta através de SMS** para **Ligado** ou **Desligado** .

Editar uma mensagem SMS previamente escrita
No ecrã principal, toque em > ••• > **definições** > **editar respostas** e edite a resposta que pretende.

Efetuar uma chamada de conferência

O seu telefone suporta chamadas de conferência entre duas ou mais pessoas. O número máximo de participantes pode variar em função do fornecedor de serviços de rede.

1. Efetuar uma chamada para a primeira pessoa.
2. Para efetuar uma chamada para outra pessoa, prima e efetue a chamada da forma habitual.
3. Quando a nova chamada for atendida, toque em .

Adicionar outra pessoa à chamada
Toque em , ligue para outra pessoa e toque em .

Ter uma conversação privada com alguém
Toque em e no nome ou no número de telefone da pessoa. A chamada de conferência é colocada em espera no seu telemóvel. As outras pessoas continuam na chamada de conferência.

Para regressar à chamada de conferência, toque em .

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Reencaminhar chamadas para outro telemóvel

Nem sempre pode atender o telemóvel, mas não quer perder as chamadas que recebe? Pode reencaminhá-las para outro número de telefone.

Para obter informações sobre a disponibilidade desta funcionalidade, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

1. Dependendo do telemóvel, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede+** > **definir** ou toque em > ••• > **definições**.
2. Mude **Reencaminhamento de chamadas** para **Ligado**, se necessário, e selecione para onde pretende reencaminhar as suas chamadas.

Dependendo do telemóvel, também poderá fazer esta escolha em separado para situações diferentes, como quando não pode atender ou quando já tem uma chamada em curso.

Sugestão: Para verificar se o reencaminhamento de chamadas está a ser utilizado, indicado por , toque na zona superior do ecrã.

Reencaminhar chamadas para o correio de voz

Além de reencaminhar chamadas para outro número de telefone, pode também reencaminhar estas chamadas para o seu correio de voz e ouvi-las mais tarde.

Para obter informações sobre a disponibilidade desta funcionalidade, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

1. Toque em > ••• > **definições**.
2. Introduza o seu número do correio de voz predefinido na caixa **Número de correio de voz**.

Contacte o seu fornecedor de serviços para obter o número predefinido do correio de voz.

Sugestão: Consoante o seu fornecedor de serviços, também poderá introduzir outro número do correio de voz.

3. Para reencaminhar chamadas para o número do correio de voz, dependendo do telemóvel, mude **Reencaminhamento de chamadas** para **Ligado**, se necessário, e introduza o número do correio de voz, ou deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede+** > **definir** e introduza o número do correio de voz.

Dependendo do telemóvel, poderá reencaminhar todas as suas chamadas para o seu correio de voz ou fazer esta escolha em separado para situações diferentes, como quando não pode atender ou quando já tem uma chamada em curso.

Aceder à sua caixa de correio de voz

Se reencaminhou chamadas recebidas para a caixa de correio de voz pode aceder-lhe e ouvir as mensagens que os amigos lhe deixaram.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Toque em . Caso seja solicitado, introduza a palavra-passe do correio de voz que lhe foi fornecida pelo fornecedor de serviços de rede.
3. Pode ouvir ou responder a mensagens de correio de voz, apagá-las ou gravar uma mensagem de saudação.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Para informações sobre a disponibilidade do serviço de caixa de correio de voz e como configurar o tempo para reencaminhamento das chamadas, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Utilizar colocação em espera de uma chamada

Receber outra chamada enquanto está a atender uma chamada? A colocação em espera de uma chamada permite-lhe atender ou colocar em espera uma das chamadas.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede+** > **definir**.
2. Mude **Chamada em espera** para **Ligado** .

Colocar em espera a primeira chamada e atender a nova
Toque em **ATENDER**.

Desligar a primeira chamada e atender a nova
Toque em **desligar+atender**.

Ignorar a nova chamada
Toque em **IGNORAR**.

Coloque em espera uma chamada e faça outra
Toque em **COLOCAR EM ESPERA** > **ADICIONAR CHAMADA** e ligue às pessoas que deseja.

Alternar entre chamadas
Toque em **TOCAR PARA TROCAR**.

Bloquear chamadas e mensagens

Está a receber chamadas ou mensagens SMS não solicitadas? Pode bloqueá-las através da aplicação filtro de chamadas+SMS.

Para adicionar um número de telefone à sua lista de números bloqueados, toque em , deslize até **histórico**, toque sem soltar no autor de chamadas que pretende bloquear e toque em **bloquear número...**.

Também pode adicionar números à lista de números bloqueados a partir de mensagens de texto.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **filtro de chamadas+SMS**.

Mude a **Bloquear chamadas+SMS** para **Ligado** .

Verificar que números estão bloqueados
Toque em **números bloqueados**.

Obter notificações de chamadas ou mensagens bloqueadas
Toque em **avançadas** e mude **Notificações** para **Ligada** .

Contactos

Pode guardar e organizar os números de telefone dos seus amigos, endereços e outras informações de contacto no centro de Pessoas. Pode também entrar em contacto com os seus amigos através dos serviços de redes sociais.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

centro de Pessoas

O centro de Pessoas é o local onde são guardadas todas as informações de contacto dos seus amigos. Permite-lhe manter-se em contacto com as pessoas mais importantes através de salas e grupos. As suas redes sociais também estão aqui.

Vá para contactos para ver as informações de contacto dos seus amigos a partir de cada conta onde tenha iniciado sessão. Pode organizar a lista da forma que quiser, filtrando-a por conta ou ocultando os contactos sem os números de telefone. O seu próprio cartão de contacto também está aqui.

Consulte novidades para ver as atualizações do estado da rede social dos seus amigos, comodamente, num único local.

A vista salas inclui as suas salas e grupos, que são formas de se manter em contacto com os seus contactos mais importantes. As salas permitem-lhe, a si e aos seus convidados, conversar em privado e partilhar itens, como calendários e fotografias. Os grupos tornam mais fácil ver atualizações sociais apenas das pessoas adicionadas ao grupo e enviar e-mails ou mensagens a todos, em simultâneo.

Adicionar ou eliminar um contacto

Mantenha os seus amigos perto de si. Guarde os números de telefone deles, os endereços e outras informações no centro de Pessoas.

Adicionar um contacto

Toque em **Pessoas** e deslize para **contactos**.

1. Toque em ⊕.
2. Se tiver sessão iniciada em várias contas, selecione a conta onde pretende guardar o contacto.

Não pode guardar um contacto apenas no telemóvel, uma vez que é sempre guardado numa conta.

3. Adicione os detalhes do contacto e toque em ⊟.

Sugestão: É feita automaticamente uma cópia de segurança dos seus contactos na sua conta Microsoft.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Editar um contacto
Toque no contacto e em e edite ou adicione detalhes, como um toque ou um endereço Web.

Eliminar um contacto
Toque no contacto e em ••• > **eliminar**.

O contacto é eliminado do telemóvel e, com algumas exceções (como o Facebook, o Twitter e o LinkedIn), do serviço de rede social onde está armazenado.

Filtrar a sua lista de contactos
Se não pretende que os contactos dos serviços de redes sociais apareçam na sua lista de contactos, pode ativar um filtro para que estes contactos não sejam apresentados. Na lista de contactos, toque em ••• > **definições** > **filtrar lista de contactos** e escolha as contas que pretende mostrar ou ocultar.

Sugestão: Também pode filtrar os contactos sem números de telefone para não os ver. Mude a **Ocultar contactos sem números de telefone** para **Ligado** .

Guardar um número de uma chamada recebida

Recebeu uma chamada de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado no centro de Pessoas? Pode facilmente guardar o número numa entrada nova ou existente da lista de contactos.

1. Toque em e deslize para **histórico**.
2. Toque em junto de um número de telefone e toque em .
3. Toque em , edite o número de telefone e o tipo de número de telefone e toque em .
4. Edite outros detalhes do contacto, incluindo o nome, e toque em .

Guardar um número de uma mensagem recebida

Recebeu uma mensagem de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado no centro de Pessoas? Pode facilmente guardar o número numa entrada nova ou existente da lista de contactos.

1. Toque em **Mensagens**.
2. Na lista de conversações, toque numa conversação e em > .
3. Toque em , edite o número de telefone e o tipo de número de telefone e toque em .
4. Edite outros detalhes do contacto, incluindo o nome, e toque em .

Procurar um contacto

Necessita de contactar rapidamente com os seus amigos? Em vez de percorrer todos os contactos, pode procurar ou saltar para uma letra ou carácter na lista de contactos. Pode igualmente utilizar um comando de voz para ligar ou enviar uma mensagem a um contacto.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **contactos**.
2. Toque em e comece a escrever um nome. A lista é filtrada à medida que escreve.

Sugestão: Afixe os contactos ou grupos de contactos mais importantes no ecrã principal. Toque e mantenha um contacto e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

Saltar para uma letra ou carácter da sua lista de contactos
Toque numa letra da lista de contactos à esquerda e, no menu seguinte, toque na primeira letra ou carácter do nome que pretende.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Utilizar um comando de voz
Em qualquer vista, mantenha premida e diga **Call** ou **Text** e o nome do contacto. Nem todos os idiomas são suportados.

Ligar contactos

Tem entradas separadas relativas ao mesmo contacto de diferentes serviços de redes sociais ou contas de e-mail? Pode ligar vários contactos para que as respetivas informações fiquem num único cartão de contacto.

Toque em **Pessoas** e deslize para **contactos**.

1. Toque no contacto principal ao qual pretende ligar e em .
2. Toque em **escolher um contacto** e o contacto a ser ligado.

Desassociar um contacto
Toque no contacto principal e em e toque no contacto a desassociar e em **desassociar**.

Copiar contactos

Tenha os seus amigos e familiares ao alcance dos seus dedos. Utilize a aplicação Transferir dados para copiar facilmente os contactos, mensagens de texto e fotografias do seu telemóvel antigo. A aplicação não funciona com todos os modelos de telemóvel.

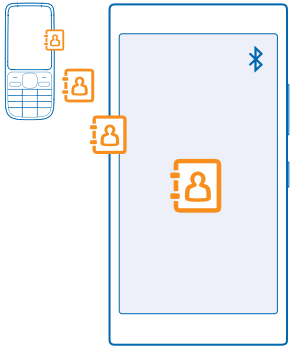

Sugestão: Se tem um dispositivo Windows Phone mais antigo ou fez cópia de segurança dos contactos que tem na sua Conta Microsoft, pode também adicionar a sua conta ao telemóvel e importar os contactos para o seu novo telemóvel diretamente a partir do serviço.

O seu telemóvel antigo tem de suportar Bluetooth. Os contactos do seu telemóvel antigo têm de ser armazenados na memória do telemóvel e não no SIM.

1. No telemóvel antigo, ative o Bluetooth e certifique-se de que o telemóvel está definido como visível para outros dispositivos.
2. No ecrã principal do seu novo telemóvel, deslize para a esquerda e toque em **Transferir dados**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

3. Toque em **continuar** e ative o Bluetooth.
4. Selecione o telemóvel antigo a partir da lista de dispositivos encontrados e siga as instruções apresentadas em ambos os telemóveis.

Se os contactos estiverem escritos num idioma não suportado pelo novo telemóvel, as informações de contacto podem não ser corretamente apresentadas.

Se ainda não tem a aplicação Transferir dados, pode transferi-la e instalá-la a partir de **www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02**.

Copiar contactos de um cartão SIM

Se tiver contactos guardados no cartão SIM, pode copiá-los para o telemóvel.

Certifique-se de que o seu cartão SIM está inserido.

1. Toca em **Pessoas**.
2. Toque em ••• > **definições** > **importar do cartão SIM**.
3. Para importar todos os seus contactos, toque em **importar**.

Sugestão: Para selecionar contactos individuais, toque em **limpar** e utilize as caixas de verificação.

Não pode guardar os contactos no seu novo cartão SIM.

Criar, editar ou apagar um grupo de contactos

Pode criar grupos de contactos para enviar uma mensagem para várias pessoas em simultâneo ou para ver atualizações sociais apenas de membros do grupo. Por exemplo, pode adicionar membros da família ao mesmo grupo e contactá-los rapidamente com a mesma mensagem.

Toque em **Pessoas** e deslize para **salas**.

1. Toque em ⊕ > **Grupo**.
2. Escreva um nome para o grupo e toque em Ⓗ.
3. Toque em ⊕ e num contacto. Para adicionar outro contacto, toque em ⊕ novamente.
4. Toque em ⓥ.

Sugestão: Já existe um grupo chamado Melhores amigos no telemóvel.

Adicionar um novo contacto do grupo
Toque no grupo, toque em ⚙ > ⊕ e num contacto.

Remover um contacto de um grupo
Toque no grupo e em ⚙. Toque no contacto e em **remover do grupo**.

Mudar o nome de um grupo
Toque no grupo e em ••• > **mudar o nome**, e escreva o novo nome.

Apagar um grupo de contactos
Toque no grupo e em ••• > **eliminar**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Partilhar os seus planos com família e amigos

Gostaria de juntar um grupo de pessoas, mas é difícil encontrar uma data e hora conveniente para todos? Pode convidar outras pessoas para conversar e partilhar um calendário, fotografias ou notas, como listas de compras.

Apesar desta funcionalidade funcionar melhor no Windows Phone 8 e em versões posteriores, os telemóveis com Windows Phone 7 podem aderir a salas e configurar calendários partilhados. Para utilizar esta funcionalidade, é necessário iniciar sessão na sua conta Microsoft.

1. Para criar uma sala de partilha, toque em **Pessoas** e deslize para **salas**.
2. Toque em ⊕ > **Sala**.
3. Escreva um nome para a sala e toque em ⊟.
4. Para alternar entre uma conversa em grupo, um calendário, nota, ou álbum de fotografias, deslize para a esquerda ou para a direita.
5. Para convidar alguém para se juntar à sala, toque em ⋯ > ⊕ e um contacto.

Sugestão: Caso ainda não tenha utilizado salas, o seu telemóvel tem uma Sala de estar pronta para si. No centro de Pessoas deslize para **salas** e toque em **Sala de estar**. Para convidar alguém para se juntar à sala pela primeira vez, toque em **convidar alguém**.

Partilhar um contacto

É fácil partilhar um contacto com os seus amigos através de NFC. Basta tocar nos telemóveis deles.

1. Para se certificar de que NFC está ativado, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **NFC** e mude **Tocar para partilhar** para **Ligado**.
2. No ecrã principal, toque em **Pessoas** e deslize para **contactos**.
3. Toque num contacto e em ••• > **partilhar contacto** > ✓ > **Tocar para partilhar (NFC)**.
4. Toque com o seu telemóvel no telemóvel de um amigo. O outro telemóvel tem de suportar NFC. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.

Esta funcionalidade pode não ser compatível em todos os telemóveis que suportam NFC.

Redes sociais

Quer manter-se em contacto com os seus amigos? Pode configurar os serviços de redes sociais no telemóvel.

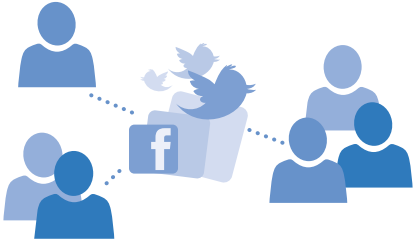

Os serviços de redes sociais no telemóvel permitem-lhe manter o contacto.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Configurar uma conta de redes sociais

Configure as contas dos serviços de redes sociais.

No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque na aplicação de redes sociais em que pretende iniciar sessão (por exemplo, o Facebook) e siga as instruções apresentadas.

Para transferir mais aplicações de redes sociais, toque em **Loja**.

Sugestão: Quando inicia sessão numa conta, os contactos dessa conta são importados automaticamente. Para escolher quais as contas a incluir na sua lista de contactos, no ecrã principal, toque em **Pessoas**, deslize para **contactos** e toque em ••• > **definições** > **filtrar lista de contactos**.

Ver as atualizações do estado dos seus amigos

Depois de configurar os serviços de redes sociais, como o Twitter, no telemóvel, pode seguir as atualizações do estado dos seus amigos no centro de Pessoas.

Toque em **Pessoas** e deslize para **novidades**.

Publicar o seu estado

Se pretende comunicar com os seus amigos, partilhe com eles as suas ideias. Publique uma atualização do estado nos serviços de redes sociais que utiliza.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **contactos**.
2. Toque no seu próprio cartão de contacto e em **publicar uma atualização**.
3. Selecione o serviço onde pretende publicar.
4. Escreva uma mensagem.
5. Toque em .

Importante: Antes de partilhar a sua localização, tenha em atenção com quem está a partilhar. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá partilhar a sua localização com um grande número de pessoas.

Alterar a fotografia do perfil

Quando configura a sua conta Microsoft ou de um serviço de rede social no seu telemóvel, a fotografia do perfil de um destes serviços de redes sociais torna-se também a fotografia do seu cartão de contacto no telemóvel.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **contactos**.
2. No topo da sua lista de contactos, toque na sua própria fotografia.
3. Toque de novo na sua fotografia e escolha uma das fotografias disponíveis, ou toque em **localizar outra** para selecionar uma nova fotografia.
4. Arraste a fotografia para ajustar o recorte e toque em .

Partilhar uma fotografia nos serviços de redes sociais

Depois de tirar uma fotografia, faça o upload para a Web para que todos os seus amigos possam ver o que está a fazer.

1. Toque em **Fotografias**.
2. Navegue nos álbuns de fotografias para procurar a fotografia que pretende partilhar.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

3. Toque e mantenha a fotografia e toque em **partilhar...**.
4. Toque no serviço de redes sociais para o qual pretende fazer upload da fotografia.
5. Adicione uma legenda se pretender e partilhe ou envie a fotografia.

Mensagens

Mantenha-se em contacto com os seus amigos através de SMS ou mensagens multimédia.

Enviar uma mensagem

Com as mensagens SMS e multimédia, pode entrar em contacto com os seus amigos e familiares rapidamente.

1. Toque em **Mensagens**.
2. Toque em ⊕.

Se estiver a escrever uma mensagem e trocar por outra aplicação antes de a enviar, poderá continuar a sua mensagem quando voltar a Mensagens. Toque em ••• > **rascunhos**. A mensagem de rascunho é eliminada quando for enviada.

3. Para adicionar um destinatário da lista de contactos, toque em ⊕ ou comece a escrever um nome. Pode igualmente escrever um número de telefone.

Sugestão: Para adicionar vários destinatários, toque em ⊕ > ☰, selecione os destinatários pretendidos e toque em ✓.

4. Toque na caixa da mensagem e escreva a sua mensagem.

Sugestão: Para adicionar um sorriso, toque em ☺.

5. Para adicionar um anexo, toque em 📎 e selecione o anexo.
6. Para enviar a mensagem, toque em ➤.

Sugestão: Para enviar mensagens multimédia, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM** e mude **Ligação de dados** para **ligado** .

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e mostrar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspeto diferente em diversos dispositivos.

Reencaminhar uma mensagem
Em conversas, toque numa conversação, toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e toque em **reencaminhar**.

Antes de reencaminhar a mensagem, pode editar o que escreveu ou adicionar ou remover anexos.

Ler uma mensagem

Pode ver no ecrã principal quando recebe uma mensagem.

Pode ver as mensagens trocadas entre si e um contacto num thread de conversação. As conversas podem conter mensagens SMS e multimédia.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

1. Toque em **Mensagens**.
2. Para ler uma mensagem, toque numa conversação.

Sugestão: Para receber mensagens multimédia, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM** e mude **Ligação de dados** para **ligado**.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de carateres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os carateres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de carateres que pode ser enviado numa única mensagem.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Guardar um anexo
Toque no anexo, como uma fotografia, e toque em ••• > **guardar**.

Eliminar uma conversa
Em conversas, toque em , selecione a conversa que pretende eliminar e toque em .

Eliminar uma única mensagem numa conversa
Em conversas, toque numa conversação, toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e toque em **eliminar**.

Eliminar todas as mensagens do telemóvel
Toque em > ••• > **selecionar tudo** > .

Responder a uma mensagem

Não faça esperar os seus amigos e responda às mensagens imediatamente.

1. Toca em **Mensagens**.
2. Em conversas, toque na conversação que contém a mensagem.
3. Toque na caixa da mensagem e escreva a sua mensagem.
4. Toque em .

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Reencaminhar uma mensagem

Em conversas, toque numa conversação, toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e toque em **reencaminhar**.

Antes de reencaminhar a mensagem, pode editar o que escreveu ou adicionar ou remover anexos.

Enviar uma mensagem para um grupo

Necessita de enviar uma mensagem para um grupo de pessoas? Crie um grupo no centro de Pessoas e poderá enviar uma única mensagem ou e-mail para todos os elementos do grupo.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **salas**.
2. Toque no grupo e em **enviar SMS** ou **enviar e-mail** e escreva e envie a sua mensagem.

Sugestão: Para criar um grupo, no ecrã principal, toque em **Pessoas**, deslize para **salas** e toque em ⊕ > **Grupo**.

Chat através do Skype

Pode utilizar o seu telemóvel para enviar mensagens instantâneas de Skype para Skype.

Se ainda não tem a aplicação Skype, pode transferi-la a partir de **www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51**.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Skype**.
2. Inicie sessão com a mesma conta Microsoft que utiliza no telemóvel.
3. Deslize até **pessoas** e toque no contacto com quem pretende conversar.
4. Escreva a mensagem e toque em .

Para mais informações sobre mensagens instantâneas de Skype para Skype, veja o vídeo em **www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM** (apenas em inglês).

Sugestão: Para poupar nos custos de dados, utilize uma ligação de rede Wi-Fi com o Skype sempre que possível.

Enviar a sua localização numa mensagem

Pediu aos seus amigos para se encontrarem consigo, mas eles não conhecem o local? Envie-lhes a sua localização num mapa.

Esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as regiões.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

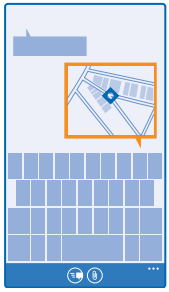

O telemóvel pode perguntar-lhe se pode utilizar a sua localização. Tem de lhe dar autorização para poder utilizar esta funcionalidade.

1. Quando escrever uma mensagem SMS, toque em ⓐ > **a minha localização**.

O envio de uma mensagem com um anexo pode ser mais dispendioso do que enviar uma mensagem SMS normal. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

2. Toque em ➤.

Os seus amigos recebem uma mensagem com uma imagem do local onde se encontra no mapa.

Enviar uma mensagem de áudio

Quer celebrar o aniversário do seu amigo com uma canção? Envie a sua canção como mensagem de áudio.

1. Quando escrever uma mensagem, toque em ⓐ > **nota de voz**.
2. Grave a mensagem e toque em **concluído**.
3. Toque em ➤.

Utilizar a voz para escrever uma mensagem

Demasiado ocupado para escrever uma mensagem? Escreva e envie uma mensagem SMS com a sua voz.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para **www.windowsphone.com**.

Também poderá ser necessário transferir um pacote de idioma antes de poder utilizar a funcionalidade. Se for solicitada a instalação de um pacote de idiomas, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **voz** > **Idioma da voz**, toque no idioma pretendido e aguarde até a transferência estar concluída.

Para utilizar esta funcionalidade, deve estar ligado à internet.

1. Mantenha premida 🔍.
2. Diga **Text** e o nome do contacto.
3. Diga a sua mensagem e siga as instruções que ouvir.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Mail

Pode utilizar o telemóvel para ler e responder aos e-mails quando está em viagem.

No ecrã principal, toque em .

Para enviar e receber e-mail no telemóvel, tem de estar ligado à Internet.

Adicionar uma caixa de correio

Utiliza endereços de e-mail diferentes para fins profissionais e de lazer? Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel.

Para configurar o e-mail no telemóvel, tem de estar ligado à Internet.

Se não iniciou sessão na sua conta Microsoft durante a configuração inicial, pode fazê-lo agora. Quando adiciona uma conta Microsoft ao seu telemóvel, uma conta de e-mail é adicionada automaticamente.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Toque numa conta e escreva o seu nome de utilizador e palavra-passe.

Sugestão: Para adicionar o seu e-mail do trabalho, contactos e agenda ao telemóvel com configuração avançada, escreva o seu nome de utilizador e senha, toque em **Exchange** e introduza os detalhes necessários.

3. Toque em **iniciar sessão**.

Sugestão: Dependendo da sua conta de e-mail, pode igualmente sincronizar outros itens para além dos e-mails para o telemóvel, os contactos e a agenda.

Se o telemóvel não encontrar as suas definições de mail, utilize configuração avançada para encontrá-las. Para isso necessita de conhecer o tipo da sua conta de e-mail e os endereços dos servidores de e-mail para receber e enviar. Pode obter estas informações do seu fornecedor de serviços de e-mail.

Para saber mais acerca da configuração de diferentes contas de e-mail, consulte a secção Procedimentos em **www.windowsphone.com**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Adicionar uma caixa de correio mais tarde
Na sua caixa de correio, toque em ••• > **adicionar conta de e-mail** e numa conta e inicie sessão.

Apagar uma caixa de correio
No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **e-mail+contas**. Toque e mantenha a caixa de correio e toque em **eliminar**.

Exchange

Gostaria de ter o seu e-mail, contactos e agenda do trabalho sempre facilmente acessíveis, independentemente de estar ao computador ou a deslocar-se com o telemóvel? Pode sincronizar os conteúdos importantes entre o telemóvel e um servidor do Microsoft Exchange.

O Exchange só pode ser configurado se a sua empresa tiver um servidor do Microsoft Exchange. Para além disso, é necessário que o administrador de TI da sua empresa tenha ativado o Microsoft Exchange para a sua conta.

Antes de iniciar a configuração, certifique-se de que tem o seguinte:

- Um endereço de e-mail da empresa
- O seu nome de servidor do Exchange (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- O nome do domínio de rede (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- A sua palavra-passe de rede do escritório

Dependendo da configuração do servidor do Exchange, pode precisar de introduzir informações adicionais durante a configuração. Se não sabe as informações corretas, contacte o departamento de TI da sua empresa.

Durante a configuração, pode definir a frequência com que o telemóvel deve sincronizar os conteúdos com o servidor. Só são sincronizados conteúdos definidos aquando da configuração da conta. Para sincronizar conteúdo adicional, altere as definições de conta do Exchange.

Com o Exchange pode ser obrigatório utilizar o código de bloqueio.

Abrir e-mails a partir do ecrã principal

Com os mosaicos de e-mail dinâmicos pode abrir e-mails diretamente a partir do ecrã principal.

A partir dos mosaicos, pode ver o número de e-mails não lidos e se recebeu novos e-mails.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

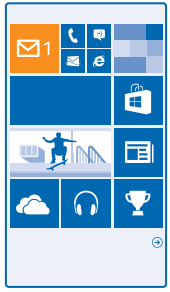

Pode afixar várias caixas de correio ao ecrã principal. Por exemplo, destine um mosaico para e-mails de trabalho e outro para e-mails pessoais. Se ligar várias caixas de correio numa pasta a receber unificada, pode abrir e-mails de todas as suas pastas a receber num único mosaico.

Para ler os e-mails, toque no mosaico.

Enviar e-mail

Não deixe acumular os seus e-mails. Utilize o telemóvel para ler e escrever e-mails em viagem.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Toque em e numa conta, se possuir pastas a receber ligadas.
3. Para adicionar um destinatário da lista de contactos, toque em ou comece a escrever um nome. Pode igualmente escrever o endereço.

Sugestão: Para remover um destinatário, toque no nome e em **Remover**.

4. Escreva o assunto e o e-mail.

Sugestão: O seu telemóvel pode ajudá-lo a escrever o seu e-mail mais depressa. Ao escrever, o seu telemóvel sugere possíveis palavras seguintes para completar a sua frase. Para adicionar uma palavra, toque numa sugestão. Para navegar na lista, deslize pelas sugestões. Esta função não está disponível em todos os idiomas.

5. Para anexar uma foto, toque em .

Sugestão: Pode também tirar uma nova foto enquanto escreve o mail. Toque em , tire uma foto e toque em **aceitar**.

6. Toque em para enviar o mail.

Enviar um documento do Office
Toque em **Office**, toque no documento que pretende enviar, em ••• > **partilhar...** e selecione a conta de mail que pretende utilizar.

Ler e-mail

Está à espera de notícias importantes? Utilize o telemóvel para ler os seus e-mails, em vez de o fazer apenas quando estiver na sua secretária.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Pode ver quando recebe um novo e-mail no ecrã principal.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Na sua caixa de correio, toque no e-mail. O e-mail não lido é marcado com uma cor diferente.

Sugestão: Para ampliar ou reduzir, coloque 2 dedos no ecrã e deslize-os em grupo ou em separado.

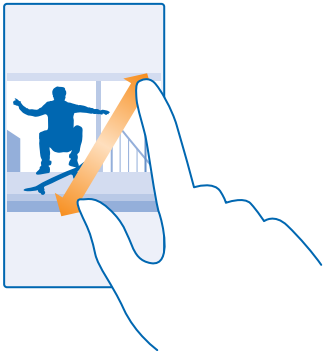

Sugestão: Se um e-mail contiver um endereço web, toque neste para ir para o web site.

Ler o e-mail numa conversação
Na sua caixa de correio, toque na conversação que inclui o e-mail e toque no e-mail. Uma conversação com e-mails não lidos é marcada numa cor diferente.

Guardar um anexo
Com o e-mail aberto, toque no anexo, como uma fotografia e este é transferido para o seu telemóvel. Toque e mantenha o anexo e toque em **guardar**. Nem todos os formatos de ficheiro podem ser guardados.

Copiar uma ligação
Com o e-mail aberto, toque e mantenha a ligação da web e toque em **copiar ligação**.

Responder a um e-mail

Recebe e-mails que necessitam de resposta rápida? Responda imediatamente através do telemóvel.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Abra o mail e toque em .

Sugestão: Para responder apenas ao remetente, toque em **responder**. Para responder ao remetente e a todos os outros destinatários, toque em **responder a todos**.

Reencaminhar um e-mail
Abra o e-mail e toque em > **reencaminhar**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Apagar e-mail

A sua caixa de correio está demasiado cheia? Apague alguns e-mails para libertar espaço no seu telemóvel.

1. Na sua caixa de correio, toque na parte esquerda dos e-mails que pretende apagar.
2. Toque nas caixas de verificação que aparecem junto dos e-mails e toque em 🗑

Todos os e-mails que selecionou são apagados. Dependendo da sua conta de e-mail, os e-mails podem igualmente ser apagados do seu servidor de e-mail.

Apagar um e-mail
Abra o mail e toque em 🗑.

Visualizar e-mails em separado

Os e-mails são agrupados por título em conversações. Uma conversação inclui igualmente as suas respostas. Se pretender visualizar todos os e-mails em separado, pode desligar a funcionalidade de conversações.

1. No ecrã principal, toque em ✉.
2. Toque em ••• > **definições**.
3. Mude **Conversações** para **Desligado**.

Enviar respostas automáticas

Se estiver de férias ou fora do escritório, pode enviar respostas automáticas para os e-mails que chegam durante a sua ausência.

1. No ecrã principal, toque em ✉ > ••• > **definições** > **respostas automáticas**.
2. Mude **Estado** para **Ligado**, escreva a sua resposta e toque em ✓.

Utilizar a voz para escrever um e-mail

Em vez de utilizar o teclado, pode ditar o e-mail.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para **www.windowsphone.com**.

1. No ecrã principal, toque em ✉.
2. Toque em ⊕ e numa conta, se possuir pastas a receber ligadas.
3. Para adicionar um destinatário da sua lista de contactos, toque em ⊕. Pode igualmente escrever o endereço.

Sugestão: Para remover um destinatário, toque no nome e em **Remover**.

4. Toque em **Assunto:** > 🎤 e diga o assunto.
5. Toque na caixa da mensagem e em 🎤 e diga a sua mensagem.
6. Toque em ✉ para enviar o mail.

Ligar várias caixas de correio como uma pasta a receber unificada

Se tiver mais do que uma conta de e-mail, pode escolher que pastas a receber pretende ligar em simultâneo numa única pasta a receber. A pasta a receber unificada permite-lhe ver todos os seus e-mails de relance.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

1. No ecrã principal, toque numa caixa de correio.
2. Toque em ••• > **ligar pastas a receber**.
3. Na vista outras pastas a receber , toque nas pastas a receber que pretende ligar à primeira.
4. Toque em **mudar o nome da pasta a receber ligada**, escreva um novo nome para a caixa de correio e toque em ⊘.

A nova pasta a receber unificada é afixada ao ecrã principal.

Desassociar pastas a receber unificadas
No ecrã principal, toque na pasta a receber unificada e em ••• > **pastas a receber ligadas**. Na lista, toque nas pastas a receber que pretende desassociar e em **desassociar**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Câmara

Porquê transportar uma câmara em separado se o seu telemóvel tem tudo o que precisa para capturar memórias? Com a câmara do seu telemóvel, pode tirar fotos e gravar vídeos facilmente.

Conheça a Nokia Camera

Pretende tirar fotografias notáveis? A Nokia Camera dá-lhe um controlo total.

Com a Nokia Camera, pode:

- Alterar cada uma das definições manualmente de acordo com as suas preferências
- Tirar fotografias de grupo ou de objetos em movimento de melhor qualidade com o modo sequência inteligente
- Reenquadrar fotografias de resolução total para as partilhar, mantendo a fotografia original intacta

Se ainda não tem a aplicação Nokia Camera, pode transferi-la e instalá-la a partir de **www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04**.

Pode carregar as suas fotografias para o OneDrive e aceder facilmente a estas no telemóvel, tablet ou computador.

Alterar a câmara predefinida

Pode alterar a aplicação de câmara predefinida da Nokia Camera para a Câmara Microsoft em função das suas preferências.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**, deslize para **aplicações** e toque em **fotografias+câmara**.
2. Toque em **Aplicação de câmara predefinida** e selecione a câmara que pretende.

Adicionar um atalho para a câmara

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **notificações+ações**. Para alterar um atalho para abrir a câmara predefinida, toque no atalho e em .

Utilizar a tecla da câmara

Se o telemóvel tiver uma tecla da câmara, para ligar a câmara, prima a tecla da câmara.

Sugestão: Para ligar rapidamente a câmara quando o telemóvel está bloqueado, prima a tecla da câmara sem soltar durante alguns segundos.

Sugestão: Para focar, mantenha premida a tecla da câmara até meio. Para tirar a foto, prima a tecla da câmara completamente até ao fim.

Noções básicas da câmara

Tirar uma fotografia

Tire fotografias nítidas e vibrantes; capture os melhores momentos no seu álbum de fotografias.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Sugestão: Para ligar rapidamente a câmara quando o telemóvel está bloqueado, prima a tecla de alimentação, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em .

2. Para ampliar, deslize para cima e, para reduzir, deslize para baixo.
3. Para focar uma área específica com a câmara, toque no objeto no ecrã.
4. Para tirar a fotografia, toque em .

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma foto.

Visualizar a fotografia na vista de resolução total

Para visualizar e ajustar o enquadramento da fotografia tirada, toque na imagem em miniatura redonda junto a . Esta fotografia de resolução total só pode ser visualizada na Nokia Camera.

Ajustar o enquadramento das suas fotografias de resolução total

Capture os melhores momentos com a Nokia Camera e ajuste o enquadramento das fotografias quando tiver tempo.

1. Na Nokia Camera, após tirar uma fotografia, toque na imagem em miniatura redonda junto a e toque em .
2. Para ajustar o enquadramento da fotografia, toque sem soltar na fotografia com 2 dedos e mova os dedos até a fotografia ter os limites pretendidos.
3. Toque em .

A fotografia original de resolução total permanece intacta e a fotografia com o novo enquadramento pode ser partilhada. A fotografia com o novo enquadramento é guardada em Fotografias. A fotografia de resolução total só pode ser visualizada na Nokia Camera. Fora da Nokia Camera, é utilizada uma versão da fotografia fácil de partilhar.

Sugestão: Também pode abrir fotografias na Nokia Camera enquanto as está a ver no centro de Fotografias.

Tirar uma "selfie"

Para tirar uma "selfie" facilmente, utilize a câmara frontal do seu telemóvel.

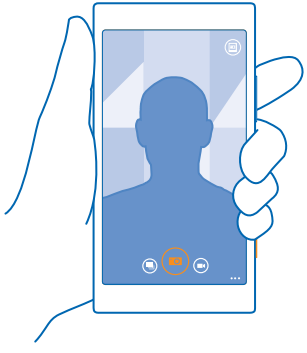

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .
2. Toque em ••• > **frontal**.
3. Para tirar a fotografia, toque em .

Sugestão: Pode também gravar vídeos com a câmara frontal. Para alternar para a gravação de vídeo, toque em . Para iniciar a gravação, toque em novamente.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotografias com o telemóvel, também pode capturar os momentos especiais em vídeo.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .
2. Para mudar de modo de fotografia para modo de vídeo, toque em .
3. Para ampliar, deslize para cima e, para reduzir, deslize para baixo.
4. Para iniciar a gravação, toque em . O temporizador começa a funcionar.
5. Para parar a gravação, toque em . O temporizador para.

Para visualizar o vídeo que acabou de gravar, toque em . O vídeo é guardado em Fotografias.

Guardar as informações de localização das suas fotografias e vídeos

Se pretender saber exatamente onde estava quando tirou uma determinada fotografia ou quando gravou um determinado vídeo, pode definir o telemóvel para gravar automaticamente a localização.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.
2. Deslize para **aplicações** e toque em **fotografias+câmara** > **Utilizar informações de localização**.

As informações de localização podem ser anexadas a uma foto ou vídeo, se a sua localização puder ser determinada através dos métodos de rede ou por satélite. Se partilhar uma foto ou vídeo contendo informações de localização, as informações de localização podem ser apresentadas a outras pessoas que visualizem a foto ou vídeo. Pode desativar a referenciação geográfica nas definições do telemóvel.

Partilhar as suas fotografias e vídeos

Partilhe as suas melhores fotos diretamente da câmara.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .
2. Tire uma fotografia ou grave um vídeo.
3. Toque em .
4. Toque em , selecione como pretende partilhar e siga as instruções.

Sugestão: Para partilhar rapidamente a fotografia ou vídeo com alguém que esteja perto de si, toque em **Tocar para partilhar (NFC)** e toque no outro telemóvel com o seu telemóvel. O outro telemóvel deve suportar NFC e o Bluetooth deve estar ativado em ambos os telemóveis.

Sugestão: Também pode fazê-lo a partir do centro de Fotografias. Escolha uma fotografia ou vídeo e toque em .

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Nem todos os serviços de partilha suportam todos os formatos de ficheiro ou vídeos gravados em alta qualidade.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Fotografia avançada

Tirar fotografias como um profissional

Gostaria de utilizar todo o seu potencial criativo e tirar fotografias como as de um profissional? Com a Nokia Camera, pode ajustar manualmente as definições da câmara no modo de fotografia e no modo de vídeo.

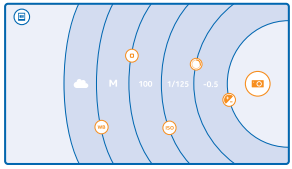

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .
2. Para visualizar as definições, arraste para a esquerda. Para alterar uma definição, desloque o dedo para cima ou para baixo no controlo de deslize. Pode, por exemplo, alterar a Compensação da exposição para controlar a luz na sua fotografia.
3. Para fechar as definições, arraste para a direita.
4. Para tirar uma fotografia, toque em .

Sugestão: Para ter acesso a módulos de aprendizagem práticos sobre as diferentes definições, toque em ••• > **tutoriais**.

Enquadrar as fotografias facilmente

Pretende enquadrar as suas fotografias de um modo profissional? Utilize as grelhas do visor e componha fotografias perfeitas.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .
2. Toque em ••• > **definições** e mude **Grelhas de enquadramento** para, por exemplo, **proporção áurea** ou **regra dos terços**.
3. Para tirar a fotografia, toque em .

Sugestões para a Nokia Camera

Quer tirar o máximo partido da Nokia Camera? Considere as seguintes dicas e obtenha mais informações sobre a sua câmara de alta resolução.

- Para ligar rapidamente a câmara quando o telemóvel está bloqueado, prima a tecla de alimentação, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em .
- Se não utilizar a câmara durante cerca de um minuto, esta entra em modo de suspensão. Para utilizar novamente a câmara, prima a tecla de alimentação e arraste o ecrã de bloqueio para cima.
- Para mudar do modo de fotografia para o modo de vídeo, toque em .
- Pode ajustar o zoom na Nokia Camera apenas com um dedo. Para ampliar, deslize para cima e, para reduzir, deslize para baixo.
- Para visualizar as fotografias que tirou com a Nokia Camera, toque em no canto do ecrã.
- Para focar uma área específica com a câmara, toque no objeto no ecrã.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

- Para ver o ecrã no seu melhor, certifique-se que não está a tapar o sensor da luz.

Tirar fotografias com qualidade no modo de sequência inteligente

Quer tirar fotografias com melhor qualidade de objetos em movimento ou tirar uma fotografia de grupo onde todos estão no seu melhor? Utilize o modo sequência inteligente e tire excelentes fotografias.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .
2. Toque em .
3. Para tirar uma fotografia, toque em .

Sugestão: Para focar uma área específica com a câmara, toque no objeto no ecrã.

O telemóvel tira uma sequência de fotografias. Para ver o que pode fazer com as mesmas, toque na imagem em miniatura redonda junto a .

Alterar um rosto numa fotografia de grupo

Alguém tinha uma expressão facial que gostaria de ter na sua fotografia? Se tirou uma fotografia no modo sequência inteligente, pode selecionar os rostos de quem gosta e colocá-los numa fotografia de grupo.

1. Tire a fotografia no modo sequência inteligente.
2. Toque na miniatura redonda próxima de .
3. Deslize para baixo até **ALTERAR ROSTOS** e toque na fotografia.
4. Toque no rosto que pretende alterar e desloque para a esquerda para encontrar rostos alternativos.
5. Toque no rosto que pretende utilizar.

Repita os passos 4 e 5 para todos os rostos que quiser alterar.

6. Quando terminar, toque em .

Tirar fotografias no modo de sequência

Pretende tirar fotografias de qualidade de objetos em movimento? Utilize o modo sequência inteligente para converter fotografias de objetos em movimento numa única fotografia dinâmica.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

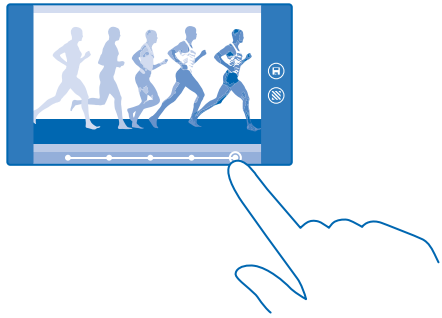

1. Tire a fotografia no modo sequência inteligente.

Sugestão: Não necessita de seguir o objeto em movimento ao tirar a fotografia. Basta manter a câmara imóvel.

2. Toque na miniatura redonda próxima de .
3. Deslize para **MODO DE SEQUÊNCIA** e toque na fotografia.
4. Para apagar os objetos em movimento da fotografia, toque nos círculos brancos na parte inferior do ecrã.
5. Para selecionar os objetos em movimento que pretende destacar, mova o círculo do canto inferior direito do ecrã.

Sugestão: Para destacar todos os objetos em movimento, toque em .

6. Quando terminar, toque em .

Focar um objeto

Utilize o modo sequência inteligente para dar ênfase a objetos em movimento ao turvar o fundo.

1. Tire a fotografia no modo sequência inteligente.

Sugestão: Não necessita de seguir o objeto em movimento ao tirar a fotografia. Basta manter a câmara imóvel.

2. Toque na miniatura redonda próxima de .
3. Deslize para **FOCAGEM EM MOVIMENTO** e toque na fotografia.
4. Para mudar o objeto focado, deslize para a esquerda ou direita.
5. Quando terminar, toque em .

Remover objetos em movimento de uma fotografia

Alguém, no último momento, passou à frente enquanto tirava a fotografia? Utilize o modo sequência inteligente para remover os objetos em movimento indesejados da fotografia.

1. Tire a fotografia no modo sequência inteligente.
2. Toque na miniatura redonda próxima de .

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

3. Deslize para baixo até **REMOVER OBJETOS EM MOVIMENTO** e toque na fotografia.

A câmara remove automaticamente os objetos em movimento da fotografia.

4. Toque em Ⓗ.

Sugestão: Para anular a remoção do objeto, toque no ecrã e em ⊕. Em seguida, volte a tocar no ecrã e toque em Ⓗ.

Transferir lentes da câmara da Loja

Gostaria de tornar a sua câmara ainda melhor e descobrir novas formas de tirar fotografias excelentes? Transfira aplicações de lentes da câmara de Loja.

1. Toque em **Nokia Camera**.
2. Toque em ••• > **lentes...** > **procurar mais lentes** e siga as instruções.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Fotografias e vídeos

Tem muitas fotografias e vídeos excelentes? Eis como os pode visualizar, organizar, partilhar e editar.

Centro de Fotografias

As fotografias tiradas ou os vídeos gravados com o telemóvel são guardados no centro de Fotografias , onde pode navegar e vê-las.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Para localizar as suas fotografias e os seus vídeos facilmente, marque os favoritos ou organize-os em álbuns.

Visualizar fotografias

Reviva os momentos importantes; visualize as fotografias no seu telemóvel.

Toque em **Fotografias**.

1. Para visualizar uma fotografia que tirou, toque em **Imagens da Câmara** e na fotografia.
2. Para visualizar a fotografia seguinte, deslize para a esquerda. Para visualizar a fotografia anterior, deslize para a direita.

Encontrar fotografias por data e localização
Toque em ••• > **definições** > **Agrupar as minhas fotografias por hora e localização**.

Ampliar ou reduzir
Coloque 2 dedos no ecrã e deslize os dedos em conjunto ou em separado.

Sugestão: Para ampliar ou reduzir de novo rapidamente, toque duas vezes na fotografia.

Marcar uma fotografia como favorita

Pretende encontrar rápido e facilmente as suas melhores fotografias? Marque-as como favoritas para vê-las na vista favoritos no centro de Fotografias.

1. Toque em **Fotografias** > **álbuns** e navegue para a fotografia.

Caso a fotografia esteja num álbum online, pode transferi-la para o telemóvel.

2. Toque em ••• > ♡.

Sugestão: Para marcar rapidamente várias fotos como favoritas, selecione o álbum onde elas estão, toque em ☰, escolha as fotos e toque em ♡.

Visualizar os favoritos
No centro de Fotografias, deslize para **favoritos**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Carregar fotografias e vídeos para a Web

Pretende carregar fotografias e vídeos para um serviço de redes sociais para os seus amigos e familiares verem? Pode fazê-lo diretamente a partir do centro de Fotografias.

1. Toque em **Fotografias** e navegue para uma fotografia ou vídeo.
2. Toque em e no serviço.
3. Toque em ou .

Sugestão: Para selecionar várias fotografias ao mesmo tempo, no centro de Fotografias, toque no álbum e em , selecione as fotografias e toque em .

Sugestão: Para aceder às fotografias a partir de todos os seus dispositivos, pode configurar o carregamento para o OneDrive. O álbum do OneDrive passa a estar disponível no centro de Fotografias quando visualizar as suas fotografias. Para configurar a funcionalidade, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**. Deslize para **aplicações**, toque em **fotografias+câmara** e selecione uma opção.

Alterar o fundo no centro de Fotografias

Tem uma fotografia excelente que o faz feliz sempre que olha para ela? Defina-a como fundo do centro de Fotografias.

1. Toque em **Fotografias**.
2. Toque em ••• > **definições**.
3. Mude **O Mosaico do Ecrã Inicial apresenta** para **fotografia única**.
4. Toque em **escolher fotografia** para selecionar uma fotografia de fundo.

Sugestão: Pode também definir o telemóvel para alterar periodicamente a fotografia de modo automático. Toque em ••• > **definições**. Mude **O Mosaico do Ecrã Inicial apresenta** para **todas as fotografias** ou **fotografias favoritas** e toque em **reproduzir aleatoriamente agora**.

Criar um álbum

Para encontrar facilmente as fotografias de uma cerimónia, de uma pessoa ou de uma viagem, organize as fotografias em álbuns de acordo com o assunto, por exemplo.

Se o seu computador é um Mac, instale a aplicação para Windows Phone a partir da Mac App Store.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.
2. No computador, abra um gestor de ficheiros como o Explorador do Windows ou o Localizador e navegue para a pasta das fotografias.
3. Adicione uma nova pasta, dê-lhe um nome e adicione fotografias à pasta.

A pasta é apresentada como um álbum na vista de álbuns do telemóvel.

Sugestão: Se o sistema operativo do computador for o Windows 7, o Windows 8 ou posterior, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. Com o Windows 7, pode transferi-la de **www.windowsphone.com**.

Apagar um álbum

Toque em **Fotografias** > **álbuns**. Toque e mantenha um álbum e toque em **eliminar**.

Quando apagar um álbum do telemóvel, as fotografias desse álbum também serão apagadas. Se tiver copiado o álbum para o computador, o álbum e as fotografias do álbum permanecem no computador.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Não pode apagar os álbuns online a partir do telemóvel.

Copiar as suas fotografias para o computador

Tirou fotografias com o telemóvel e pretende copiá-las para o computador? Utilize o gestor de ficheiros do computador para copiar ou mover as suas fotografias.

Se o seu computador é um Mac, instale a aplicação Nokia Photo Transfer para Mac a partir da **www.nokia.com**.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.
2. No computador, abra um gestor de ficheiros como o Explorador do Windows ou o Localizador e navegue para o seu telemóvel.

Sugestão: O telemóvel é mostrado nos dispositivos portáteis como Windows Phone. Para ver as pastas do seu telemóvel, faça um duplo clique no nome do telemóvel. Existem pastas separadas para documentos, música, fotografias, toques e vídeos.

3. Abra a pasta de fotografias para selecioná-las e copiá-las para o computador.

Sugestão: Se o sistema operativo do computador for o Windows 7 ou o Windows 8, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. Com o Windows 7, pode transferi-la de **www.windowsphone.com**.

Editar uma fotografia

Pode efetuar edições rápidas, como rotações e recortes, às fotografias que tirou. Também pode utilizar a formatação automática que permite ao telemóvel formatar a fotografia com um simples toque.

1. Toque em **Fotografias** > **álbuns** e numa fotografia.
2. Toque em ••• > **editar** e numa opção.

Sugestão: Se tiver transferido aplicações de edição de fotografias da Loja, estas aplicações são apresentadas aqui como opções de edição.

3. Para guardar a fotografia editada, toque em ⓗ.

Mostrar as suas fotografias no ecrã do seu amigo

Quer mostrar as melhores fotografias aos seus amigos? Utilize o projetor de rede móvel PhotoBeamer e apresente as fotografias no ecrã do seu amigo, sem quaisquer fios.

1. No dispositivo que pretende utilizar para mostrar as fotografias, vá a **https://www.photobeamer.com** (em inglês).
2. No ecrã principal do seu novo telemóvel, deslize para a esquerda e toque em **PhotoBeamer**.
3. Toque na fotografia que pretende mostrar no ecrã.
4. Na página web PhotoBeamer, leia o código QR com o seu telemóvel.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

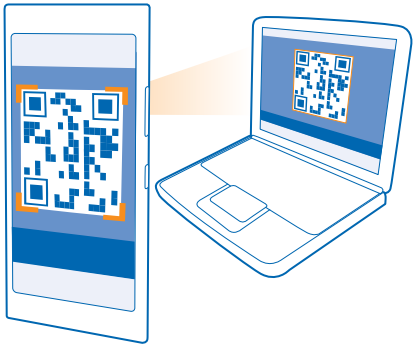

5. Deslize para a esquerda ou para a direita para mostrar outras fotografias da mesma pasta.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Mapas e navegação

Explore o mundo à sua volta e veja como chegar aos diferentes sítios.

Ligar os serviços de localização

Utilize aplicações de mapas para identificar a sua localização e guarde-a nas fotografias que tira. As aplicações podem utilizar as suas informações de localização para lhe oferecer uma variedade de serviços mais vasta.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.
2. Toque em **localização** e mude **Serviços de localização** para **Ligado** .

Métodos de posicionamento

O seu telemóvel mostra a sua localização no mapa utilizando o posicionamento GPS, GLONASS, A--GPS, Wi-Fi ou baseado na rede (ID da célula).

A disponibilidade, exatidão e plenitude da localização dependem, por exemplo, da sua localização, das imediações e de fontes de terceiros, e podem ser limitadas. As informações de localização podem não estar disponíveis, por exemplo, no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas. Para obter informações sobre privacidade dos métodos de posicionamento, consulte a Política de Privacidade da Microsoft Mobile.

O serviço de rede GPS assistido (A-GPS) e outros melhoramentos semelhantes do GPS e GLONASS obtêm informações de localização utilizando a rede celular e prestam assistência no cálculo da localização atual.

A-GPS e outros melhoramentos ao GPS e GLONASS pode implicar a transferência de pequenas quantidades de dados através de uma rede móvel. Caso pretenda evitar custos de dados, por exemplo ao viajar, pode desativar a ligação de dados via telemóvel nas definições do telemóvel.

O posicionamento Wi-Fi melhora a precisão de posicionamento quando os sinais de satélite não estão disponíveis, especialmente quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos. Se estiver num local onde a utilização de Wi-Fi seja restrita, pode desligar o Wi-Fi nas definições do telemóvel.

Nota: A utilização da rede Wi-Fi pode ser restringida em alguns países. Por exemplo, na União Europeia, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi 5150-5350 MHz em espaços interiores e nos EUA e Canadá, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi de 5,15-5,25 GHz em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

O contador pode não ser exato, dependendo da disponibilidade e qualidade da ligação por satélite.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Internet

Saiba como criar ligações sem fios e navegue na Internet mantendo os seus custos de dados reduzidos.

Definir ligações à Internet

O seu fornecedor de serviços de rede cobra-lhe uma taxa fixa pela transferência de dados ou o pagamento é efetuado com base na utilização? Altere as definições de Wi-Fi e de dados móveis para reduzir os custos de dados em roaming e em casa.

Importante: Utilize a codificação para aumentar a segurança da sua ligação Wi-Fi. A utilização de codificação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

Geralmente, a utilização de uma ligação Wi-Fi é mais rápida e mais barata do que uma ligação de dados via telemóvel. Caso as ligações de dados via telemóvel e Wi-Fi estejam disponíveis, o seu telemóvel usa a ligação Wi-Fi.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .

1. Mude **Redes Wi-Fi** para **Ligado** .
2. Selecione a ligação que pretende utilizar.

Utilizar uma ligação de dados via telemóvel
No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM** e mude **Ligação de dados** para **ligado** .

Utilizar uma ligação de dados via telemóvel durante o roaming
No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM** e mude **Opções de roaming de dados** para **roaming**.

Caso se ligue à Internet em roaming, especialmente no estrangeiro, pode aumentar bastante os custos de dados.

O roaming de dados está ativo quando o seu telemóvel recebe dados de redes que não pertencem ou não são geridas pelo seu fornecedor de serviços de rede.

Sugestão: Pode igualmente controlar a sua utilização de dados com a aplicação sensor de dados.

Ligar o computador à Internet

Pretende utilizar a Internet no seu portátil em viagem? Transforme o seu telemóvel num hotspot Wi-Fi e utilize a sua ligação de dados via telemóvel para aceder à Internet com o seu portátil ou outro dispositivo.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **partilha da internet**.
2. Mude a **Partilha** para **Ligado** .
3. Para alterar o nome da ligação, toque em **configurar** > **Nome da difusão** e escreva um nome.

Sugestão: Pode igualmente introduzir uma palavra-passe para a ligação.

4. Escolha a ligação no outro dispositivo.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

O outro dispositivo utiliza dados do seu plano de dados, o que pode originar custos de tráfego de dados. Para obter informações sobre a disponibilidade e custos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Utilizar o seu plano de dados eficientemente

Está preocupado com os seus custos de utilização de dados? A aplicação sensor de dados ajuda-o a encontrar formas mais eficientes de utilizar os dados via telemóvel e a controlar a sua utilização. Esta aplicação pode cortar totalmente as ligações de dados, se necessário.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **sensor de dados**.
2. Toque em **definir limite** e escolha os valores que pretende.

Sugestão: Quando utilizar o Internet Explorer, pode reduzir automaticamente os custos de utilização de dados. Toque em ••• > **definições** > **Poupanças no Sensor de Dados** e selecione a definição que pretende.

Browser da web

Fique a par de todas as notícias e visite os seus web sites favoritos. Pode utilizar o Internet Explorer 11 no seu telemóvel para visualizar páginas web na Internet. O seu browser pode igualmente ajudar a protegê-lo contra ameaças de segurança.

Toque em **Internet Explorer**.

Para navegar na web, deve estar ligado à Internet.

Navegar na Web

Quem necessita de um computador, quando pode navegar na Internet a partir do telemóvel?

Sugestão: Se o seu fornecedor de serviços de rede não cobrar uma taxa fixa para a transferência de dados, para poupar custos de dados utilize uma rede Wi-Fi para ligar à Internet.

1. Toca em **Internet Explorer**.
2. Toque na barra de endereços.
3. Escreva um endereço web.

Sugestão: Para escrever rapidamente um sufixo de endereço da Web como .org, toque sem soltar na tecla de sufixo no teclado e toque no sufixo que pretende.

4. Toca em →.

Sugestão: Para procurar na Internet, escreva uma palavra a procurar na barra de endereços e toque em →.

Ampliar ou reduzir
Coloque 2 dedos no ecrã e deslize os dedos em separado ou em conjunto.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

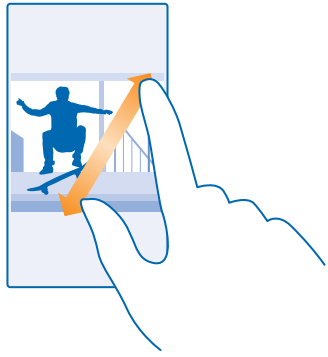

Sugestão: Também pode tocar duas vezes no ecrã.

Abrir um novo separador

Quando pretende visitar vários web sites em simultâneo, pode abrir novos separadores do browser e alternar entre os mesmos.

Toca em **Internet Explorer**.

Toque em ⧉ > ⊕.

Sugestão: Para abrir separadores em que esteja a navegar noutros dispositivos, deslize para a esquerda para **outros**.

Alternar entre separadores

Toque em ⧉ e no separador pretendido.

Fechar um separador

Toque em ⧉ > ⊗.

Alterar o modo do browser

Demasiados ajustes no zoom? Tem dificuldades em ler o texto nos sites? Pode utilizar o browser no modo móvel ou de ambiente trabalho, ativar a vista de leitura em algumas páginas Web e ajustar o tamanho das letras de acordo com as suas preferências.

1. Para configurar o browser para utilizar sempre o modo que pretende, toque em **Internet Explorer** > ••• > **definições**.
2. Altere a definição para **Preferências do site**.

Mudar para a vista de leitura

Toque em na barra de endereços. Para definir o tamanho das letras na vista de leitura, toque em ••• > **definições** > **definições avançadas** > **Tamanho do tipo de letra da vista de leitura**.

Sugestão: Para obter mais informações sobre as definições do browser e o que estas fazem, toque na ligação na parte inferior do ecrã.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Adicionar um web site aos seus favoritos

Se visitar sempre os mesmos web sites, adicione-os aos favoritos, para que possa aceder aos mesmos rapidamente.

Toque em **Internet Explorer**.

1. Vá para um web site.
2. Toque em ••• > **adicionar aos favoritos**.
3. Edite o nome se quiser e toque em ✓.

Sugestão: Pode também afixar os seus web sites favoritos ao ecrã principal. Quando navegar num web site, toque em ••• > **afixar ao ecrã inicial**.

Ir para um web site favorito
Toque em ••• > **favoritos** e num web site.

Sugestão: Para aceder rapidamente aos seus favoritos, adicione o ícone de favoritos à barra de endereços. Toque em ••• > **definições** e mude **Utilize o botão da barra de endereço para** para **favoritos**.

Partilhar uma página Web

Quando encontra uma página Web interessante, pode enviá-la aos seus amigos. Se os seus amigos estiverem próximo de si, utilize a funcionalidade NFC para partilhar a página com um simples toque nos telemóveis em simultâneo. Caso contrário, pode enviar a página num mail ou SMS ou publicá-la nas suas redes sociais.

1. Para se certificar de que NFC está ativado, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **NFC** e mude **Tocar para partilhar** para **Ligado**.
2. Toque em **Internet Explorer** e vá para um website.
3. Toca em ••• > **partilhar página** > **Tocar para partilhar (NFC)**.
4. Toque com o seu telemóvel no telemóvel de um amigo. O outro telemóvel tem de suportar NFC. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.

Esta funcionalidade pode não ser compatível em todos os telemóveis que suportam NFC.

Enviar uma página Web num mail ou SMS ou publicá-la nas suas redes sociais
Durante a navegação, toque em ••• > **partilhar página** e no modo como pretende partilhar.

Limpar o histórico do browser

Quando terminar a navegação, pode apagar os seus dados privados, como o histórico do browser e os ficheiros temporários da Internet.

1. Toque em **Internet Explorer**.
2. Toque em ••• > **definições** > **eliminar histórico**.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se acedeu, ou tiver tentado aceder, a informações confidenciais ou a um serviço seguro que exijam senhas, limpe a memória cache após cada utilização.

Apague um item individual no seu histórico de navegação
Toque em ••• > **recentes** > ☰, o item que pretende apagar e 🗑.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Procurar na web

Explore a web e o mundo exterior com a procura do Bing. Pode utilizar o teclado no ecrã ou a sua voz para escrever as palavras a procurar.

1. Prima .
2. Escreva a sua palavra de procura na caixa de procura e toque em →. Também pode selecionar uma palavra a procurar a partir das correspondências propostas.
3. Para ver resultados da procura relacionados, deslize para a esquerda para ver as diversas categorias de resultados da procura.

Utilizar a procura por voz
Toque em , toque em na caixa de procura e diga qual a palavra a procurar.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para mais informações sobre a disponibilidade de funcionalidades e do serviço, aceda a **www.windowsphone.com**.

Fechar as ligações à Internet

Poupe bateria fechando as ligações à Internet abertas em segundo plano. Pode fazê-lo sem ter de fechar qualquer aplicação.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .
2. Mude **Redes Wi-Fi** para **Desligado** .

Sugestão: Redes Wi-Fi volta a ligar automaticamente. Para alterar esta definição, toque em **Ligar o Wi-Fi novamente**.

Fechar uma ligação de dados via telemóvel
No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM** e mude **Ligação de dados** para **desligado** .

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Entretenimento

Está com tempo livre e precisa de se entreter? Saiba como ver vídeos, ouvir a sua música favorita e jogar.

Ver e ouvir

Pode utilizar o telemóvel para ver vídeos e ouvir música e podcasts enquanto se desloca.

Reproduzir música

Ouça as suas músicas favoritas onde quer que esteja.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Música**.
2. Toque na música, artista, álbum ou lista de reprodução que pretende reproduzir.

Sugestão: Pode melhorar a qualidade do som alterando as definições do equalizador. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **áudio**.

Interromper ou retomar a reprodução
Toque em ⏸ ou em ▶.

Sugestão: Para reproduzir músicas por ordem aleatória, toque em .

Avançar rapidamente ou recuar
Toque e mantenha ⏭ ou ⏮.

Sugestão: Para subscrever e ouvir podcasts, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Podcasts**.

O serviço pode não estar disponível em todos os países e regiões.

Reproduzir um podcast

Mantenha-se informado sobre os seus podcasts favoritos e subscreva-os no telemóvel.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Podcasts**.
2. Toque em **áudio** ou em **vídeo** e no podcast que pretende ver ou ouvir.

Sugestão: Para selecionar um determinado episódio do podcast, toque em .

Subscrever um podcast
Deslize para **OBTER PODCASTS** e escreva o endereço do podcast.

Sugestão: Também pode pesquisar um podcast pelo nome.

Reproduzir um vídeo

Tenha os seus itens multimédia consigo enquanto se desloca; veja vídeos onde quer que se encontre.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Vídeo**.
2. Deslize para **COLEÇÃO**.
3. Toque no vídeo que pretende reproduzir.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Sugestão: Também pode comprar ou alugar filmes e espetáculos de televisão a partir da loja de vídeo Xbox.

Interromper ou retomar a reprodução
Toque em ⏸ ou em ▶.

Avançar rapidamente ou recuar
Toque e mantenha ⏭ ou ⏮.

Melhorar a sua experiência áudio

Tire o máximo partido da sua experiência de música e melhore o som das suas músicas e vídeos.

A personalização de áudio não está ativada quando está a ouvir rádio FM ou quando está a utilizar acessórios Bluetooth.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **áudio**.
2. Para ajustar o tom da música, deslize para o **equalizador** e arraste as faixas de acordo com as suas preferências. Também pode selecionar um dos equalizadores predefinidos.

Sugestão: Para obter um volume de reprodução mais consistente para todas as faixas de música e vídeo, deslize para **melhoramentos** e defina **Nivelamento de áudio Dolby** como **Ligado** .

Ouvir música sem fios

Com um altifalante sem fios, pode ouvir música com áudio de elevada qualidade sem quaisquer cabos.

Os altifalantes sem fios Nokia são vendidos em separado. A disponibilidade dos acessórios varia consoante a região.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **NFC**.
2. Mude a **Tocar para partilhar** para **Ligado** .

Antes de utilizar a NFC, certifique-se de que o ecrã e as teclas estão desbloqueados.

3. Toque na área NFC do altifalante com a área NFC do telemóvel. O altifalante liga-se ao telemóvel automaticamente.

Sugestão: Também pode ligar através de Bluetooth. No ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **Bluetooth** e emparelhe o telemóvel com o altifalante.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

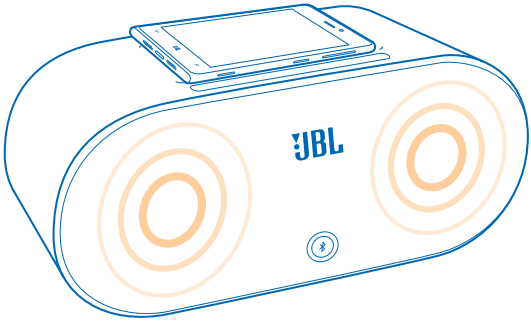

Rádio FM

Saiba como ouvir rádio no telemóvel.

Ouvir rádio

Desfrute das suas estações de rádio FM favoritas em viagem.

Para ouvir rádio, é necessário ligar um auricular compatível ao dispositivo. O auricular funciona como uma antena.

O auricular pode ser vendido separadamente.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Rádio FM**.

Ir para a estação seguinte ou anterior
Deslize para a esquerda ou para a direita na barra de frequências.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Guardar uma estação de rádio

Guarde as suas estações de rádio favoritas para poder ouvi-las facilmente mais tarde.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Rádio FM**.

Para guardar a estação que está a ouvir, toque em ♥.

Visualizar a sua lista de estações guardadas
Toque em ☰.

Remover uma estação da lista
Toque em ♥.

MixRadio

Descubra músicas novas com a MixRadio.

Com a MixRadio, pode:

- Ouvir mixes criados por outros utilizadores
- Colocar os seus mixes offline para os ouvir mesmo quando não tiver uma ligação à Internet
- Indicar as músicas de que gosta ou não gosta para obter um mix mais personalizado em função dos seus gostos
- Criar os seus próprios mixes com os artistas de que mais gosta
- Receber mais informações sobre os seus artistas favoritos, como os seus próximos concertos

Para obter mais informações sobre a utilização da MixRadio, no telemóvel, toque em **MixRadio**, deslize para a esquerda e toque em ?.

Este serviço pode não estar disponível em todas as regiões.

O download e o streaming de música e de outros conteúdos podem envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Sincronizar música e vídeos entre o telemóvel e o computador

Tem multimédia no seu computador que pretende ouvir ou ver no telemóvel? Utilize um cabo USB para sincronizar música e vídeos entre o telemóvel e o computador.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB.
2. No gestor de ficheiros do computador, como o Explorador do Windows ou o Localizador, arraste e largue as suas músicas e os seus vídeos no telemóvel.

Sugestão: Se o sistema operativo do computador for o Windows 7 ou o Windows 8, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. O Windows 8 instala a aplicação automaticamente. Com o Windows 7, pode transferi-la de **www.windowsphone.com**.

Para obter informações sobre a aplicação que funciona com o computador, consulte a tabela seguinte:

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

	Aplicação Windows Phone	Aplicação Windows Phone para ambiente de trabalho	Aplicação Windows Phone para Mac	Explorador do Windows
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Jogos

Quer divertir-se? Divirta-se a transferir e a jogar jogos no seu telemóvel.

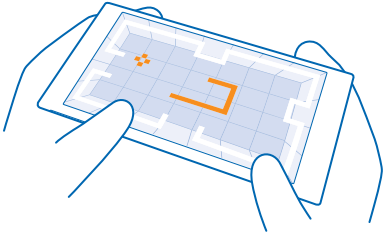

Obter jogos novos

Na loja de jogos, encontrará jogos novos que poderá transferir e instalar no telemóvel.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **jogos** > **loja de jogos**.
2. Navegue na seleção e toque no jogo que pretende.
3. Para transferir um jogo gratuito, toque em **instalar**.
4. Para experimentar gratuitamente um jogo, toque em **experimentar**.
5. Para comprar um jogo, toque em **comprar**.

Sugestão: Para desinstalar um jogo, toque em **jogos**, toque e mantenha o jogo e toque em **remover**.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Gerir as transferências das crianças

Se as crianças tiverem um Windows Phone 8.1, poderá utilizar o Web site My Family para gerir as respetivas transferências e definições de jogos e aplicações. Para configurar o Web site My Family, vá para **https://www.windowsphone.com/family**, inicie sessão na conta Microsoft com o seu endereço de e-mail e palavra-passe e com os das crianças e siga as instruções.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para mais informações sobre a disponibilidade de funcionalidades e do serviço, consulte a secção Procedimentos em **www.windowsphone.com**.

A disponibilidade das aplicações e jogos pode variar em função da idade dos seus filhos.

Jogar um jogo

Jogar no telemóvel é uma experiência verdadeiramente social. O Xbox, serviço de jogos da Microsoft, permite-lhe jogar jogos com os amigos e utilizar o perfil de jogador para acompanhar os resultados e as conquistas dos jogos. Pode fazer isto online, na consola da Xbox e no telemóvel no centro de jogos.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **jogos**.

Deslize para **COLEÇÃO** e selecione um jogo. Se for um jogo do Xbox, inicie sessão na sua conta da Xbox. Se ainda não tem uma conta, pode criar uma. O Xbox não está disponível em todas as áreas.

Sugestão: Pode afixar os seus jogos favoritos no ecrã principal. No menu de aplicações, toque e mantenha o jogo e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

Obter mais jogos

Deslize para **COLEÇÃO** e toque em **loja de jogos**.

Sugestão: Se tiver sessão iniciada na sua conta da Xbox, poderá receber convites dos seus amigos para jogar um jogo. Se não tiver o jogo, mas este estiver disponível na sua área no loja de jogos, pode transferir uma versão de avaliação ou comprá-lo de imediato.

Retomar um jogo

Quando regressa a um jogo, poderá existir um ícone retomar no próprio jogo. Caso contrário, toque no ecrã.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Escritório

Mantenha-se organizado. Saiba como utilizar a agenda e as aplicações do Microsoft Office.

Microsoft Office Mobile

O Microsoft Office Mobile é o seu escritório fora do escritório.

Vá ao centro Office para criar e editar documentos em Word e folhas de cálculo de Excel, abrir e visualizar apresentações de slides em PowerPoint e partilhar documentos com o SharePoint.

Também pode guardar os seus documentos no OneDrive. OneDrive é um armazenamento em nuvem que pode utilizar para aceder aos seus documentos a partir do telemóvel, tablet, computador ou Xbox. Quando interrompe o trabalho num documento e a ele regressa mais tarde, encontra-se no mesmo local onde o deixou, independentemente do dispositivo que está a utilizar.

O Microsoft Office Mobile consiste no seguinte:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Trabalhar com Word Mobile

Aprimore os seus documentos em viagem com o Microsoft Word Mobile. Pode criar ou editar documentos e partilhar o seu trabalho num Web site SharePoint.

Toca em **Office**.

1. Deslize para **locais**.
2. Toque na localização do ficheiro.
3. Toque no ficheiro de Word que pretende editar.
4. Para editar o texto, toque em .
5. Para guardar o documento, toque em ••• > **guardar**.

Sugestão: Para aceder rapidamente a um documento importante, pode afixá-lo no ecrã inicial. Toque e mantenha o documento e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Criar um novo documento
Deslize para **recentes** e toque em ⊕.

Procurar texto num documento
Toque no ficheiro Word e em ⌕.

Adicionar um comentário
Toque em ✎ > 🗨.

Formatar texto
Toque no ficheiro Word e em ✎ > A.

Destacar texto
Toque no ficheiro Word e ✎ > A e selecione a cor do realce.

Ver a estrutura do documento
Toque em ☰.

Enviar um documento num e-mail
Toque no ficheiro Word e em ••• > **partilhar...**.

Apagar um documento
Deslize para **locais**, toque, sem soltar, no documento, e toque em **eliminar**.

Trabalhar com Excel Mobile

Não é necessário ir ao escritório para consultar os números mais recentes. Com o Microsoft Excel Mobile, pode editar as suas folhas de cálculo, criar novas folhas e partilhar o seu trabalho num site SharePoint.

Toca em **Office**.

1. Deslize para **locais**.
2. Toque na localização do ficheiro.
3. Toque no ficheiro de Excel que pretende editar.
4. Para mover para outra folha de cálculo, toque em ▭ e numa folha de cálculo.
5. Para guardar o livro, toque em ••• > **guardar**.

Criar um novo livro
Toque em **recentes** > ⊕.

Adicionar um comentário a uma célula
Toque em ••• > **comentário**.

Aplicar um filtro às células
Toque em ••• > **aplicar filtro**.

Alterar o formato da célula e do texto
Toque em ••• > **formatar célula...**.

Alterar o tamanho de uma fila ou coluna
Toque numa fila ou coluna e arraste o controlo de deslize.

Encontrar dados a partir de um livro
Toque no ficheiro de Excel e em ⌕.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Enviar um livro num e-mail
Toque no ficheiro de Excel e em ••• > **partilhar...**.

Trabalhar com PowerPoint Mobile

Adicione os retoques finais à sua apresentação a caminho de uma reunião, com o Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Toque em **Office**, deslize para **locais** e toque na localização do ficheiro PowerPoint que pretende visualizar.
2. Toque num ficheiro PowerPoint e coloque o telemóvel na horizontal.
3. Para navegar entre os diapositivos, deslize para a esquerda ou para a direita.
4. Para ir para um diapositivo específico, toque em e no diapositivo que pretende ver.
5. Para adicionar uma nota a um diapositivo, coloque o telemóvel na vertical e toque na área em branco por baixo do diapositivo.
6. Para editar um diapositivo, toque em . Toque em para regressar.
7. Para guardar a apresentação, toque em ••• > **guardar**.

Enviar uma apresentação num e-mail
Toque no ficheiro PowerPoint e em ••• > **partilhar...**.

Apagar uma apresentação
Toque e mantenha o ficheiro PowerPoint e toque em **eliminar**.

Ver uma difusão do PowerPoint
Para ver uma apresentação do PowerPoint na Internet, abra o e-mail que contém a ligação para a apresentação de difusão e toque na ligação.

Trabalhar com o SharePoint Workspace Mobile

Trabalhe em documentos do Microsoft Office partilhados e colabore em projetos, programas e ideias. Com o Microsoft SharePoint Workspace Mobile, pode navegar, enviar, editar e sincronizar os documentos online.

1. Toque em **Office** e deslize para **locais**.
2. Toque em , escreva o endereço da web de um site do SharePoint e toque em →.
3. Selecione um documento.

Uma cópia é transferida para o seu telemóvel.

4. Visualize ou edite o documento e guarde as alterações.

Sugestão: Para manter uma cópia offline de um documento no telemóvel, toque e mantenha o documento e toque em **manter sempre offline**.

Voltar ao SharePoint Workspace Mobile
Prima ←.

Escrever uma nota

As notas em papel são fáceis de perder. Em vez de registar as notas em papel, escreva as notas com o Microsoft OneNote Mobile. Desta forma, tem sempre as notas consigo. Pode também sincronizar as notas com o OneDrive e visualizar e editar as notas com o OneNote no telemóvel, no computador ou online num browser.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **OneNote**.
2. Toque em ⊕.
3. Escreva a nota.
4. Para formatar o texto, toque em ••• > **formatar**.
5. Para adicionar uma imagem, toque em 📷.
6. Para gravar um clip de som, toque em 🎤.
7. Para guardar as alterações, prima ←.

Se tem uma conta Microsoft configurada no telemóvel, as alterações são guardadas e sincronizadas no seu bloco de notas Pessoal (Web) predefinido no OneDrive. Caso contrário, as alterações são guardadas no seu telemóvel.

Enviar uma nota num e-mail
Toque numa nota e em ••• > **partilhar...**.

Sugestão: Para aceder rapidamente a uma nota importante, pode afixá-la no ecrã principal. Toque e mantenha a nota, e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

Continuar com um documento noutro dispositivo

Pode guardar o seu documento do Office no OneDrive e continuar a trabalhar noutro dispositivo.

1. Ao trabalhar num documento do Office, toque em ••• > **guardar como...**.
2. Toque em **Guardar em** > **OneDrive**.
3. Toque em **guardar**.

Agora pode abrir o documento no OneDrive noutro dispositivo e continuar onde parou.

Utilizar a calculadora

Esqueça a calculadora de bolso. O seu telemóvel tem uma calculadora básica, científica e binária.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Calculadora**.
2. Para utilizar a calculadora básica, segure no telemóvel em posição vertical.

Utilizar a calculadora científica
Coloque o telemóvel na horizontal, com a extremidade direita para cima.

Utilizar a calculadora binária
Coloque o telemóvel na horizontal, com a extremidade esquerda para cima.

Utilizar o telefone do trabalho

Ter uma conta de empresa no seu telemóvel ajuda-o a fazer o seu trabalho.

Se tem um telefone do trabalho, a sua empresa pode criar uma conta de empresa que mantenha as informações no telefone mais seguras, lhe dê acesso a documentos ou informações dentro da rede da empresa e, inclusivamente, lhe forneça aplicações ou centros que o ajudem a fazer o seu trabalho.

Se a sua empresa tiver aplicações disponíveis, tem a possibilidade de as transferir assim que terminar de adicionar a conta da empresa ao seu telemóvel. Se uma aplicação só estiver disponível quando configurar a sua conta, a empresa pode informá-lo de como obtê-la.

Um centro de empresa permite-lhe obter todo o tipo de informações da empresa num único local, como notícias, despesas, aplicações ou acesso a uma loja da empresa. A instalação de um centro

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

funciona da mesma forma que a instalação de uma aplicação da empresa: se estiver disponível, tem a possibilidade de adicioná-lo assim que adicionar a conta da empresa. Se a sua empresa desenvolver um centro posteriormente, tem outra forma de o configurar quando estiver pronto.

A maioria das contas de empresas incluem uma política. Uma política de empresa permite à sua empresa acrescentar mecanismos de segurança ao seu telemóvel, muitas vezes, para proteger informações confidenciais ou sensíveis.

Para configurar a conta da empresa, no ecrã principal, deslize a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **área de trabalho**.

Dicas para utilizadores empresariais

Utilize o seu telemóvel de forma eficiente no trabalho.

Para mais informações sobre as ofertas para empresas da Microsoft Mobile, visite o Nokia Expert Centre em **https://expertcentre.nokia.com**.

Trabalhar com e-mail e calendário no telemóvel e no PC

Pode utilizar endereços de e-mail diferentes para fins profissionais e de lazer. Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel e utilizar a mesma conta de e-mail no telemóvel e no seu PC, quer seja do Outlook, Office 365 ou qualquer outra conta de e-mail. O seu e-mail e calendário são sincronizados e pode participar em reuniões diretamente a partir de convites de calendário. Pode utilizar o e-mail e calendário integrados para que, por exemplo, quando vai ter uma reunião, possa ver a lista de participantes e, com um toque, possa aceder a qualquer e-mail ou debates de mensagem SMS que tenha trocado com um participante.

Para mais informações sobre o Office 365, veja o vídeo em **www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw** (apenas em inglês).

Manter os seus dados protegidos no telemóvel

O telemóvel tem uma variedade de opções de segurança para garantir que mais ninguém tem acesso a dados sensíveis que armazenou no telemóvel. Por exemplo, pode definir o telemóvel para bloquear automaticamente ou pode até localizar o telemóvel se o perder (não está disponível em todas as regiões).

Para mais informações, aceda a **www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security**.

Seja produtivo com as aplicações do Office

O seu telemóvel tem as versões móveis das aplicações do Microsoft Office.

O utilizador pode:

- Rever as suas notas e documentos, fazer alterações de última hora ou criar novos documentos
- Ver e editar apresentações do PowerPoint
- Criar, ver e editar livros do Microsoft Excel
- Guardar os ficheiros do Office no OneDrive e retomá-los onde os deixou quando voltar ao seu computador
- Ter acesso ao serviço do Office 365

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Com o SharePoint Workspace Mobile pode abrir, editar e guardar documentos do Microsoft Office que se encontrem no SharePoint 2010 ou sites do SharePoint Online.

Para mais informações sobre o Office 365, veja o vídeo em **www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw** (apenas em inglês).

Ligar aos recursos da sua empresa

Poderá necessitar de uma ligação VPN (Rede privada virtual) para aceder aos recursos da sua empresa, como Intranet ou e-mail da empresa.

Contacte o administrador de TI da sua empresa para obter detalhes da sua configuração VPN.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **VPN** e mude **Estado** para **Ligado**.

1. Para adicionar um perfil de VPN, toque em ⊕.
2. Mude **Ligar automaticamente** para **Ligado**.
3. Escreva as informações do perfil conforme as instruções do administrador de TI da sua empresa.

O seu telemóvel liga-se automaticamente à VPN quando necessário.

Sugestão: Para alterar as definições de ligação e de roaming dos dados móveis da VPN, toque em **opções**.

Editar um perfil de VPN
Toque e mantenha o perfil, toque em **editar** e altere as informações conforme necessário.

Apagar um perfil de VPN
Toque e mantenha o perfil e toque em **eliminar**.

Mudar para ligação VPN manual
Toque e mantenha o perfil e toque em **mudar para manual**. Toque no perfil para ligar à VPN.

Colaborar de forma eficiente com o Lync no seu telemóvel

O Microsoft Lync é um serviço de comunicações da próxima geração que liga as pessoas de novas formas, em qualquer altura e virtualmente de qualquer lugar.

Com o Lync pode:

- Controlar a disponibilidade dos seus contactos
- Enviar mensagens instantâneas
- Efetuar chamadas
- Iniciar ou participar em conferências de áudio, vídeo ou Web

O Lync foi concebido para integrar plenamente com o Microsoft Office. Pode transferir a versão móvel do Microsoft Lync para o seu telemóvel a partir da Loja.

Para mais informações, consulte a documentação do utilizador nas páginas de suporte do Microsoft Lync em **lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Conetividade e gestão do telemóvel

Cuide do seu telemóvel e respetivo conteúdo. Saiba como ligar a acessórios e a redes, transferir ficheiros, criar cópias de segurança, bloquear o telemóvel e manter o software atualizado.

Atualizar o software do telemóvel

Mantenha-se em dia: atualize o software e as aplicações do telemóvel por ligação sem fios para usufruir de funcionalidades novas e melhoradas. A atualização do software também pode melhorar o desempenho do telemóvel.

Antes de iniciar a atualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

Aviso: Se instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efetuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Por predefinição, o telemóvel transfere automaticamente as atualizações disponíveis sempre que as definições de ligação de dados, por exemplo, o roaming, o permitirem. Quando o seu telemóvel o notificar de que está disponível uma atualização, siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Sugestão: Verifique se existem atualizações de aplicações na Loja.

Após a atualização, consulte a aplicação Nokia Care ou as páginas de suporte do novo manual do utilizador.

Desativar a transferência automática de atualizações
Se pretende controlar os custos de dados durante o roaming, pode desativar a transferência automática de atualizações. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **atualização do telemóvel** e limpe a caixa de verificação **Transferir automaticamente atualizações se as definições de dados o permitirem**.

Utilizar uma ligação de alta velocidade

Porque não tirar o máximo partido das ligações de rede? Utilize a ligação mais rápida disponível e suportada pelo seu telemóvel.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM**.
2. Verifique se o tipo de ligação mais rápida do seu telemóvel está ativado.

Wi-Fi

Saiba mais acerca da utilização da ligação Wi-Fi.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Ligar a uma Wi-Fi

Ligar a uma rede Wi-Fi é uma forma simples de aceder à Internet. Em viagem, pode ligar-se a redes Wi-Fi em locais públicos, como uma biblioteca ou um cibercafé.

O seu telemóvel verifica a existência de ligações disponíveis e fornece notificações sobre as mesmas periodicamente. A notificação é apresentada brevemente na parte superior do ecrã. Para gerir as ligações Wi-Fi, selecione a notificação.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .

1. Mude **Redes Wi-Fi** para **Ligado** .
2. Selecione a ligação que pretende utilizar.

O posicionamento Wi-Fi melhora a precisão de posicionamento quando os sinais de satélite não estão disponíveis, especialmente quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos.

Nota: A utilização da rede Wi-Fi pode ser restringida em alguns países. Por exemplo, na União Europeia, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi 5150-5350 MHz em espaços interiores e nos EUA e Canadá, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi de 5,15-5,25 GHz em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Fechar a ligação
Mude **Redes Wi-Fi** para **Desligado** .

Sugestão: O telemóvel restabelece automaticamente a ligação à rede Wi-Fi. Para alterar o tempo do restabelecimento automático da ligação ou para voltar a ativar a ligação Wi-Fi manualmente, toque em **Ligar o Wi-Fi novamente** e selecione a opção que pretende.

Ligar através do Sensor Wi-Fi

Ligue-se facilmente a hotspots Wi-Fi públicos com a aplicação Sensor Wi-Fi.

Sensor Wi-Fi liga o seu telemóvel a hotspots Wi-Fi públicos e aceita os termos de utilização em seu nome, quando necessário. Sensor Wi-Fi também pode partilhar as suas informações de contacto, se pretender.

1. No ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em > **Sensor Wi-Fi**.
2. Mude **Ligar a hotspots Wi-Fi** para **Ligado** .

Sugestão: Partilhe os hotspots Wi-Fi com os seus amigos que também utilizam o Sensor Wi-Fi. Mude a **Partilhar redes Wi-Fi que selecionar** para **Ligado** .

NFC

Explore o mundo à sua volta. Toque nos acessórios para se ligar aos mesmos e toque nas etiquetas para ligar para alguém ou abrir um website. A funcionalidade NFC (Near Field Communication) torna as ligações fáceis e divertidas.

Começar a utilizar a NFC

Ative as funcionalidades NFC do telemóvel e comece a tocar para partilhar itens ou para o ligar a dispositivos.

Com a NFC, pode:

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

- Ligar a acessórios Bluetooth compatíveis que suportem NFC, como um auricular ou altifalante sem fios
- Enviar itens, como contactos ou as suas próprias fotografias, para o telemóvel de um amigo, PC ou tablet com o Windows 8
- Tocar em etiquetas para obter mais conteúdo para o seu telemóvel ou aceder a serviços online
- Pagar com o telemóvel, se o seu fornecedor de serviços de rede suportar esta funcionalidade

A área NFC encontra-se na parte posterior do telemóvel, perto da câmara. Toque noutros telemóveis, acessórios, etiquetas ou leitores com a área NFC.

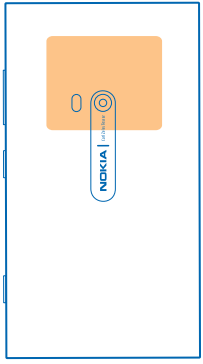

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **NFC**.
2. Mude a **Tocar para partilhar** para **Ligado**.

Sugestão: Antes de utilizar a NFC, certifique-se de que o ecrã e as teclas estão desbloqueados.

Ativar pagamentos por NFC
No ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **NFC** e mude **Tocar para pagar** para **Ligado**.

Deverá poder pagar com o telemóvel ou utilizá-lo como uma tarifa mesmo que o telemóvel esteja bloqueado, dependendo do seu fornecedor de serviços.

Sugestão: Para selecionar quando pretende utilizar os pagamentos por NFC, toque em **Os cartões ativos funcionam**.

Ligar a um acessório Bluetooth com NFC

Tem as mãos ocupadas? Utilize um auricular. Ou, porque não ouvir música através de altifalantes sem fios? Só precisa de tocar no acessório compatível com o seu telemóvel.

Toque na área NFC do acessório com a área NFC do telemóvel e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Os acessórios são vendidos em separado. A disponibilidade dos acessórios varia consoante a região.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Desligar o acessório
Toque na área NFC do acessório novamente.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do acessório.

Ler etiquetas NFC

As etiquetas NFC podem conter informações, como um endereço Web, um número de telefone ou um cartão de visita. A informação que pretende está só a um toque de distância.

Toque numa etiqueta com a área NFC do telemóvel.

Pagar com o telemóvel

Esqueceu-se da carteira ou mala em casa? Isto não é um problema – pode pagar com o seu telemóvel ou utilizá-lo como uma tarifa, se suportado pelo fornecedor de serviços.

Esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as regiões. Para obter informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede. Os serviços estão associados ao seu SIM. Tem de ter uma subscrição de serviço com o seu fornecedor de serviços e a aplicação do seu fornecedor de serviços instalada em Carteira.

1. Para ativar o serviço, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.
2. Para efetuar um pagamento, toque no leitor com a área NFC do telemóvel. O seu fornecedor de serviços pode solicitar a confirmação do pagamento.

Nota: As aplicações e os serviços de pagamento e tarifários são fornecidos por terceiros. A Microsoft Mobile não concede qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade por qualquer uma destas aplicações ou serviços, incluindo assistência, funcionalidades, transações ou perda de qualquer valor monetário. Poderá ter de reinstalar e ativar a aplicação de pagamento ou tarifas após a reparação do seu dispositivo. Poderá ter de reinstalar e ativar os cartões que adicionou, bem como a aplicação de pagamento ou tarifas, após a reparação do seu dispositivo.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Bluetooth

Pode estabelecer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, como telemóveis, computadores, auricular e kits de mãos livres. Pode igualmente enviar as suas fotografias para telemóveis compatíveis ou para o seu computador.

Ligar a auscultadores sem fios

Com auscultadores sem fios (vendidos separadamente), pode falar ao telemóvel no modo mãos-livres e continuar o que está a fazer, como trabalhar ao computador, durante uma chamada.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista direta. No entanto, os dispositivos Bluetooth têm de estar a uma distância inferior a 10 metros entre si, embora a ligação possa estar sujeita a interferências resultantes de obstruções como paredes ou outros dispositivos eletrónicos.

Os dispositivos emparelhados podem estabelecer ligação ao seu telemóvel quando o Bluetooth está ligado. Outros dispositivos só podem detetar o seu telemóvel se a vista de definições do Bluetooth estiver aberta.

Não emparelhe, nem aceite pedidos de ligação provenientes de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu telemóvel contra conteúdo nocivo.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **Bluetooth**.

1. Mude a **Estado** para **Ligado** .
2. Certifique-se de que os auscultadores estão ligados.

Pode ter de iniciar o processo de emparelhamento a partir dos auscultadores. Para detalhes, consulte o manual do utilizador dos auscultadores.

3. Para emparelhar o telemóvel e os auscultadores, toque nos auscultadores na lista de dispositivos Bluetooth encontrados.
4. Pode ter de escrever uma senha. Para detalhes, consulte o manual do utilizador dos auscultadores.

Sugestão: Estas instruções de ligação também se aplicam a outros acessórios Bluetooth.

Desligar o auricular

Toque no auricular ligado na lista.

Quando liga de novo o auricular, a ligação é automaticamente reaberta. Para remover o emparelhamento, toque, sem soltar, o auricular na lista de dispositivos Bluetooth e toque em **eliminar**.

Ligue-se ao telemóvel do seu amigo através de Bluetooth

Utilize o Bluetooth para se ligar sem fios ao telemóvel do seu amigo, para partilhar fotografias e muito mais.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **Bluetooth**.
2. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado em ambos os telemóveis.
3. Certifique-se de que ambos os telemóveis estão visíveis para outros telemóveis. Tem de estar na vista de definições do Bluetooth para o seu telemóvel estar visível para outros telemóveis.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

4. Pode visualizar os telemóveis Bluetooth na área de alcance. Toque no telemóvel a que pretende ligar.
5. Se o outro telemóvel necessitar de uma senha, introduza ou aceite a senha.

A senha só é utilizada quando se liga a algo pela primeira vez.

Enviar conteúdo utilizando Bluetooth

Pretende partilhar conteúdo ou enviar fotografias tiradas por si para um amigo? Pode utilizar o Bluetooth para enviar as suas fotografia ou outro conteúdo para dispositivos compatíveis ou para o seu computador.

Pode utilizar mais do que uma ligação Bluetooth em simultâneo. Por exemplo, enquanto utiliza auscultadores Bluetooth, pode ainda enviar itens para outro dispositivo.

1. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado.
2. Toque e mantenha o conteúdo que pretende enviar e toque em **partilhar...** > **Bluetooth**.
3. Toque no dispositivo ao qual pretende ligar. Pode visualizar os dispositivos Bluetooth na área de alcance.
4. Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza a senha. A senha, que pode inventar, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em alguns dispositivos, a senha é fixa. Para detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

A senha só é utilizada quando se liga a algo pela primeira vez.

Alterar o nome do dispositivo

Pode alterar o nome do dispositivo do seu telemóvel para ser mais fácil identificá-lo quando pretender estabelecer uma ligação Bluetooth a outros dispositivos.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel a um computador com o sistema operativo Windows.
2. Localize o seu telemóvel no Explorador do Windows.
3. Clique com o botão direito do rato no ícone de Windows Phone e abra a vista de propriedades do seu telemóvel.
4. Altere o nome predefinido para o nome que desejar. O nome predefinido é normalmente Windows Phone.

O nome Bluetooth do seu telemóvel é igual ao nome do dispositivo.

Memória e armazenamento

Saiba como gerir as suas fotografias, aplicações e muito mais no telemóvel.

Criar cópia de segurança e restaurar dados no telemóvel

Os acidentes podem acontecer, por isso configure o telemóvel para que este faça uma cópia de segurança das suas definições e de outros dados na sua conta Microsoft.

Necessita de uma conta Microsoft para criar uma cópia de segurança do telemóvel.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **cópia de segurança**.
2. Se tal lhe for solicitado, inicie sessão na sua conta Microsoft.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

3. Selecione os dados e o modo como deve ser efetuada a cópia de segurança. Pode configurar o telemóvel para que este faça uma cópia de segurança da sua lista de aplicações, definições, mensagens de texto, fotografias e vídeos.

Sugestão: É feita automaticamente uma cópia de segurança dos seus contactos e calendário na sua conta Microsoft.

As aplicações transferidas podem não estar incluídas na cópia de segurança, mas poderá voltar a transferi-las a partir da Loja, desde que a aplicação esteja disponível. Podem aplicar-se custos de transmissão de dados. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para criar uma cópia de segurança automática de vídeos ou de fotografias da melhor qualidade, necessita de uma ligação Wi-Fi.

Para fazer a cópia de segurança de outro conteúdo, nomeadamente música, utilize antes a aplicação Windows Phone para o ambiente de trabalho ou o Explorador do Windows.

Restaurar dados de cópia de segurança
Para restaurar os ficheiros que guardou na cópia de segurança, é necessário iniciar sessão na sua conta Microsoft. O conteúdo é restaurado automaticamente.

Pode restaurar os dados guardados na cópia de segurança após repor ou atualizar o software do telemóvel ou durante a configuração de um novo telemóvel.

Verificar e aumentar a memória disponível no telemóvel

Pretende verificar a memória que tem disponível? Utilize a aplicação sensor de armazenamento.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **sensor de armazenamento**.

Toque em **telemóvel**.

Sugestão: Quer ver que mais tem no seu telemóvel? Toque no tipo de ficheiro, por exemplo, **fotografias**. Para aceder rapidamente às aplicações ou aos ficheiros, toque em **gerir**.

Se a memória do telemóvel estiver a ficar cheia, verifique primeiro e remova os itens que já não lhe fazem falta:

- Mensagens SMS, multimédia e de correio
- Entradas e detalhes de contactos
- Aplicações
- Música, fotografias ou vídeos

Remover ficheiros temporários para libertar espaço
Toque em **telemóvel** > **ficheiros temporários** > **eliminar**. Para eliminar ficheiros temporários e outros dados apenas do seu browser, toque em **definições do Internet Explorer** > **eliminar histórico**.

Eliminar uma aplicação do telemóvel

Pode remover as aplicações instaladas que já não pretende manter ou utilizar, para aumentar a quantidade de memória disponível.

1. No menu principal, deslize para a esquerda para o menu de aplicações.
2. Toque e mantenha a aplicação e toque em **desinstalar**. Pode não ser possível remover algumas aplicações.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Se remover uma aplicação, pode voltar a instalá-la sem a comprar de novo, desde que esteja disponível na Loja.

Se uma aplicação instalada depender de uma aplicação removida, a aplicação instalada pode deixar de funcionar. Para detalhes, consulte a documentação do utilizador da aplicação instalada.

Eliminar um jogo do telemóvel
Para desinstalar um jogo, toque em **jogos**, toque e mantenha o jogo e toque em **remover**.

Copiar conteúdo entre o telemóvel e o computador

Copie fotografias, vídeos e outro conteúdo criado por si entre o telemóvel e o computador.

Sugestão: Se o seu computador é um Mac, instale a aplicação para Windows Phone a partir da Mac App Store.

Se pretende transferir as suas fotografias para um Mac, recomendamos que utilize a aplicação Nokia Photo Transfer para Mac, a qual pode transferir a partir de **www.nokia.com**.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.
2. No computador, abra um gestor de ficheiros como o Explorador do Windows ou o Localizador e navegue para o seu telemóvel.

Sugestão: O telemóvel é mostrado nos dispositivos portáteis como Windows Phone. Para ver as pastas do seu telemóvel, faça um duplo clique no nome do telemóvel. Existem pastas separadas para documentos, transferências, música, fotografias, toques e vídeos.

3. Arraste e largue itens do telemóvel para o computador, ou do computador para o telemóvel.

Certifique-se de que coloca os ficheiros nas pastas corretas no seu telemóvel.

Sugestão: Se o sistema operativo do computador for o Windows 7, o Windows 8 ou posterior, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. Nos sistemas operativos Windows 8 e posteriores, pode instalar a aplicação automaticamente quando ligar o telemóvel ao computador. Com o Windows 7, pode transferi-la de **www.windowsphone.com**.

Para obter informações sobre a aplicação que funciona com o computador, consulte a tabela seguinte:

	Aplicação Windows Phone	Aplicação Windows Phone para ambiente de trabalho	Aplicação Windows Phone para Mac	Aplicação Nokia Photo Transfer para Mac (apenas para fotografias e vídeos)	Explorador do Windows
Windows 8 e posteriores	x	x			x
Windows 8 RT	x				x

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

	Aplicação Windows Phone	Aplicação Windows Phone para ambiente de trabalho	Aplicação Windows Phone para Mac	Aplicação Nokia Photo Transfer para Mac (apenas para fotografias e vídeos)	Explorador do Windows
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Segurança

Saiba como proteger o telemóvel e como manter os seus dados em segurança.

Definir o telemóvel para bloquear automaticamente

Pretende proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada? Defina um código de segurança e defina o telemóvel para bloquear automaticamente quando não estiver a ser utilizado.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **ecrã de bloqueio**.
2. Mude **Palavra-passe** para **Ligado** e escreva um código de segurança (pelo menos 4 dígitos).
3. Toque em **Exigir uma palavra-passe após** e defina a duração de tempo após o qual o telemóvel é automaticamente bloqueado.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Não divulgue o código de segurança e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Se esquecer o código de segurança e não o conseguir recuperar, ou introduzir um código errado demasiadas vezes, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados. Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o representante do telemóvel.

Desbloquear o telemóvel
Prima a tecla de alimentação, arraste o ecrã de bloqueio para cima e escreva o código de segurança.

Alterar a senha
No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **ecrã de bloqueio** > **alterar palavra-passe**.

Utilizar o telemóvel quando este está bloqueado

Pode utilizar determinadas funcionalidades do seu telemóvel quando este está bloqueado, sem ter de escrever o código de segurança.

Para ativar o telemóvel, prima a tecla de alimentação.

Visualizar as suas notificações
Deslize para baixo a partir da zona superior do ecrã.

Abrir a câmara
Mantenha premida a tecla da câmara.

Alterar a forma como as chamadas recebidas são notificadas
Prima uma tecla de volume e toque em ⌄.

Colocar em pausa ou retomar a música, ou passar para outra música
Utilize os controlos do leitor de música apresentados na parte superior do ecrã.

Sugestão: Se estiver a ouvir rádio, também pode utilizar os controlos de música no ecrã de bloqueio para mudar de estação ou silenciar o rádio.

Alterar o seu código PIN

Caso o seu cartão SIM tenha um código PIN predefinido, pode alterá-lo para um código mais seguro.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.
2. Deslize para **aplicações** e toque em **telemóvel**.
3. Toque em **alterar PIN do SIM**.

O código PIN pode ter entre 4 a 8 dígitos.

Localizar o telemóvel perdido

Não sabe onde colocou o telemóvel ou teme que tenha sido roubado? Utilize localizar telemóvel para localizar o telemóvel e bloqueie ou apague todos os dados do telemóvel remotamente.

Necessita de ter a sua conta Microsoft no telemóvel.

1. No seu computador, vá para **www.windowsphone.com**.
2. Inicie sessão com a mesma conta Microsoft que tem no telemóvel.
3. Escolha **localizar telemóvel**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

O utilizador pode:

- Localizar o telemóvel num mapa
- Fazer com que o telemóvel toque, mesmo que o modo silencioso esteja ligado
- Bloquear o telemóvel e defini-lo para mostrar uma mensagem, para que lhe possa ser devolvido
- Apagar todos os dados do telemóvel remotamente

As opções disponíveis podem variar.

Sugestão: Defina o telemóvel para guardar automaticamente a sua localização num intervalo de algumas horas. Se o telemóvel ficar sem bateria, poderá continuar a visualizar a sua última localização guardada. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **localizar telemóvel**.

Carteira

Utilize a Carteira para reunir os seus métodos de pagamento num único local e proteja-a com um código PIN.

Carteira é uma carteira virtual no seu telemóvel. O utilizador pode:

- Fazer os pagamentos da Loja, por exemplo, quando compra uma aplicação
- Fazer compras na aplicação com os cartões armazenados
- Utilizar os seus cartões na Carteira para pagamentos por NFC, se for suportado pelo seu fornecedor de serviços da rede
- Armazenar os cartões de oferta da Microsoft no telemóvel
- Armazenar cartões de embarque, promoções, bilhetes e muito mais

1. Para definir um código PIN para a sua Carteira, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Carteira**.
2. Toque em ••• > **definições+PIN** e mude **PIN da carteira** para **Ligado**.
3. Introduza um código PIN para a sua Carteira.
4. Toque em **concluído**.

O seu telemóvel solicita um código PIN que tenha definido, sempre que acede à Carteira.

Sugestão: Para proteger as suas compras na Loja, toque na caixa de verificação **Usar o PIN da Carteira para proteger a compra de aplicações, música e compras através de aplicações**.

Definir um código PIN para Carteira não impede a utilização de NFC para pagamentos.

Nota: As aplicações e os serviços de pagamento e tarifários são fornecidos por terceiros. A Microsoft Mobile não concede qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade por qualquer uma destas aplicações ou serviços, incluindo assistência, funcionalidades, transações ou perda de qualquer valor monetário. Poderá ter de reinstalar e ativar a aplicação de pagamento ou tarifas após a reparação do seu dispositivo. Poderá ter de reinstalar e ativar os cartões que adicionou, bem como a aplicação de pagamento ou tarifas, após a reparação do seu dispositivo.

Códigos de acesso

Alguma vez se interrogou para que servem os diferentes códigos do seu telemóvel?

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

código PIN (4-8 dígitos)	Protege o seu cartão SIM contra utilização não autorizada ou é necessário para aceder a algumas funcionalidades. Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN quando o ligar. Caso se esqueça do código ou este não seja fornecido com o seu cartão, contacte o seu fornecedor de serviços de rede. Se introduzir o código incorrectamente 3 vezes seguidas, tem de desbloquear o código com o código PUK.
PUK	É necessário para desbloquear um código PIN. Caso não seja fornecido com o seu cartão SIM, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.
Código de segurança (código de bloqueio, senha) (mín. 4 dígitos)	Isto ajuda-o a proteger o seu telemóvel contra utilização não autorizada. Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio definido. Guarde o código de segurança num local seguro, separado do telemóvel. Se esquecer o código e o telemóvel estiver bloqueado, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados. Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o representante do telemóvel.
IMEI	Este é utilizado para identificar telemóveis na rede. Poderá ter de fornecer também o número aos serviços Nokia Care. Para ver o seu número IMEI, marque ***#06#**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Resolução de problemas e suporte

Caso queira saber mais acerca do seu telemóvel ou não tenha a certeza sobre o funcionamento do mesmo, tem à disposição vários canais de suporte.

Para ajudá-lo a tirar o máximo partido do seu telemóvel, existe um manual do utilizador no telemóvel com instruções adicionais. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Care**.

Também pode ir para **www.nokia.com/support**, onde pode encontrar:

- Informações sobre resolução de problemas
- Debates
- Notícias sobre aplicações e transferências
- Informações sobre atualizações de software
- Detalhes adicionais acerca de funcionalidades e tecnologias e a compatibilidade de dispositivos e acessórios

A resolução de problemas e os fóruns podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Para vídeos de suporte, vá a **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**.

Se o telemóvel deixar de responder
Faça o seguinte:

- Mantenha premidas simultaneamente a tecla de volume para baixo e a tecla de alimentação durante 10 segundos. O telemóvel reinicia-se.
- Atualize o software do telemóvel.
- Reponha o telemóvel. Isto restaura as definições de fábrica e apaga todo o conteúdo pessoal, incluindo as aplicações compradas e transferidas. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **acerca de** > **repor telemóvel**.

Se o problema persistir, contacte a Microsoft Mobile ou o seu fornecedor de serviços de rede para saber quais as opções de reparação. Antes de enviar o telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos seus dados, pois os dados pessoais no telemóvel podem ser eliminados.

Sugestão: Se necessitar de identificar o telemóvel, para ver o número IMEI exclusivo do telemóvel, marque ***#06#**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Encontrar número do modelo e número de série (IMEI)

Caso necessite de contactar a Nokia Care ou o fornecedor de serviços, poderá precisar de informações como o número do modelo e o número de série (IMEI). Para ver as informações, toque em **Definições** > **acerca de**.

Pode igualmente encontrar as informações na etiqueta do telemóvel, localizada por baixo do suporte SIM.

Para abrir o suporte do SIM, empurre a chave da porta do SIM pelo orifício até o suporte se soltar e puxe-o para fora.

Para ver o tabuleiro da etiqueta do telemóvel, introduza a chave da porta no orifício do lado do tabuleiro e puxe-o para fora.

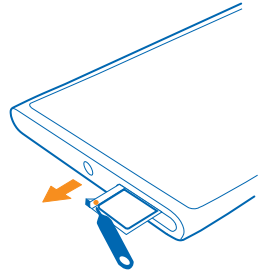

Informações sobre segurança e produto

Serviços de rede e custos

Só pode utilizar o seu dispositivo no LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; redes UMTS 850, 900, 1900, 2100 e GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Dependendo do país ou do fornecedor de serviços, o suporte a redes LTE pode ter sido desativado no seu dispositivo. Necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de algumas funcionalidades e o download de conteúdo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de dados. Poderá igualmente ter de subscrever algumas funcionalidades.

Importante: A 4G/LTE pode não ser suportada pelo fornecedor de serviços de rede ou pelo fornecedor de serviços que utilizar ao viajar. Nestes casos, poderá não receber ou efectuar chamadas, enviar ou receber mensagens ou utilizar as ligações de dados via telemóvel. Para se certificar que o seu dispositivo funciona sem problemas quando o serviço completo 4G/LTE não está disponível, recomendamos que altere a velocidade de ligação máxima de 4G para 3G. Para tal, deslize para a esquerda no ecrã principal e toque em **Definições** > **rede móvel+SIM**. Mude Velocidade de ligação máxima para 3G.

Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Efectuar uma chamada de emergência

1. Certifique-se de que o telemóvel está ligado.
2. Verifique se a intensidade de sinal é adequada.

Também pode ser necessário efectuar o seguinte:

- Coloque um cartão SIM no dispositivo, se suportado pelo dispositivo.
- Desactive as restrições de chamadas no seu telemóvel, tais como a restrição de chamadas, marcações permitidas ou grupo restrito.
- Certifique-se de que não tem o **modo de avião** activado.
- Se o ecrã e as teclas do telemóvel estiverem bloqueados, desbloqueie-os.

3. Prima .

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

4. Seleccione .
5. Seleccione .
6. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.
7. Seleccione **chamar**.
8. Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Quando liga o telemóvel pela primeira vez, é-lhe solicitado que crie a sua conta Microsoft e que configure o telemóvel. Para efectuar uma chamada de emergência durante a configuração da conta e do telemóvel, toque em **emergência**.

Importante: Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu telemóvel suportar chamadas de Internet. O telemóvel pode tentar efectuar chamadas de emergências através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telemóvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respetivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo operacional.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos eletrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respetivo interior, danificando-o.
- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata, nem abane o dispositivo ou a bateria. Um manuseamento descuidado pode parti-lo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correto.
- Mantenha o dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. Para evitar que fique muito quente, o dispositivo pode ficar mais lento automaticamente, fechar aplicações, cancelar o carregamento ou, se necessário, desligar-se. Se o dispositivo não estiver a funcionar corretamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos eletrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia. Veja como reciclar os seus produtos Nokia em **www.nokia.com/recycle**.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos elétricos e eletrónicos e baterias devem ser objeto de recolha seletiva no final do respetivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Recicle-os. Para mais informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de gestão de resíduos, ou vá para **www.nokia.com/support**. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte **www.nokia.com/ecoprofile**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotos, música e outros conteúdos.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Este dispositivo permite-lhe aceder a conteúdos protegidos por PlayReady. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por PlayReady ou WMDRM, tanto as licenças como os conteúdos se perdem se a memória do dispositivo for formatada. No caso de os ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as licenças e os conteúdos. A perda das licenças ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Informações sobre a bateria e o carregador

O seu dispositivo inclui uma bateria interna, não removível e recarregável. Não tente abrir a tampa posterior ou remover a bateria, porque pode danificar o dispositivo. Para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Carregue o dispositivo com um carregador AC-16 ou AC-50. O tipo de ficha do carregador pode variar.

Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu miniconetor USB podem ser compatíveis.

A Microsoft Mobile pode disponibilizar modelos de bateria ou carregador adicionais para este dispositivo.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Segurança da bateria e do carregador

Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respetiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não está a ser utilizado, desligue-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F) para um desempenho otimizado. As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Obedeça à regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure, nem danifique a bateria de qualquer outro modo. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afetadas com água abundante ou procure assistência médica. Não modifique, tente inserir objetos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores. Não carregue o dispositivo durante uma trovoada.

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Para evitar potenciais interferências, os fabricantes de dispositivos clínicos implantados recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um dispositivo móvel e o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligue o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição

Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afetada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Microsoft Mobile não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação incorrecta pode ser perigosa e causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em ambientes potencialmente explosivos, como é o caso das bombas de gasolina. Faíscas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões ou a morte. Tenha em atenção as restrições em zonas que contêm combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo podem não se encontrar claramente identificadas. Estas são habitualmente áreas em que é advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar. Verifique junto dos fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

Para mais informações sobre SAR, leia o manual do utilizador impresso ou vá para **www.nokia.com/sar**.

Mensagens de suporte

Para o ajudar a tirar o máximo partido do seu telemóvel e serviços, poderá receber mensagens da Microsoft Mobile. As mensagens podem conter dicas e truques e suporte. Para fornecer o serviço descrito acima, o seu número de telefone, número de série do telemóvel e alguns identificadores da subscrição móvel podem ser enviados para a Microsoft Mobile quando utiliza o telemóvel pela primeira vez. Esta informação pode ser utilizada como especificado na política de privacidade, disponível em **www.nokia.com**.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0168 !

A Microsoft Mobile Oy declara que este produto RM-821 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço **www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity**.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. A Microsoft Mobile poderá, à sua inteira discrição, alterar, corrigir ou descontinuar qualquer um dos seus serviços, na totalidade ou em parte. Para mais informações, contacte o seu agente ou fornecedor de serviços. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exatidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Microsoft Mobile nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indiretos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Microsoft Mobile. A Microsoft Mobile segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A Microsoft Mobile não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está.

O download de mapas, jogos, música e vídeos e o upload de imagens e vídeos pode envolver a transferência de grandes quantidades de dados. O seu fornecedor de serviços pode cobrar a transmissão de dados. A disponibilidade de determinados produtos, serviços e funções poderá variar consoante a região. Consulte o seu agente local para obter mais detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas.

AVISO FCC

Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Para mais informações, aceda a

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Microsoft Mobile podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado como cumprindo os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá qualquer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências, através de uma ou mais das seguintes ações:

- Alterar a orientação ou a localização da antena recetora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Microsoft, Windows e o logótipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas da Microsoft. Todos os direitos reservados. Nokia é uma marca comercial da Nokia Corporation. Os nomes/produtos de terceiros podem ser marcas comerciais dos respetivos proprietários.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma atividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte **www.mpegla.com**.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.